


Silkemalingsrammer

Se hvordan du samler silkemalingsrammer, samt hvordan du monterer silken på rammen. Creativ Companys silkemalingsrammer er i en god, robust kvalitet. Der skal bruges 4 sider til 1 ramme.

Her viser vi først, hvordan silkemalingsrammen bliver samlet:

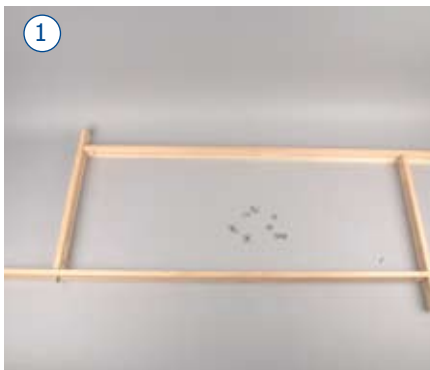

1

Saml 4 længder som vist. De skal være lige lange 2 og 2. Skru ikke vingemøtrikken på endnu.



2


Hvis silkestykket er mindre end rammen, formindskes den ved at tage fat i de to korte sider og trække lige meget ind mod midten.



3

Når rammen har en passende størrelse påsættes først spændeskiven, derefter vingemøtrikken på gevindet, og rammen spændes sammen.

Så er rammen færdigsamlet!

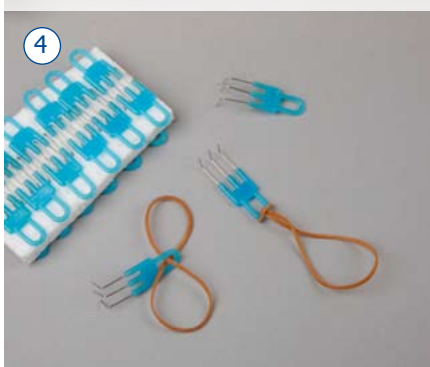

4

Sådan monterer du silken på rammen:

Brug opspændindhager til færdigsyede tørklæder. Så bliver der ingen mærker på silken. Sæt en elastik i hagen som vist.

Varenr.: 57-591
50 cm/2 sider 40,-

Varenr.: 57-593
120 cm/2 sider 80,-


Varenr.: 57-595
200 cm/2 sider 100,-

Kom-igang-sæt:
Varenr.: 99-486
Sortiment med 8 stk.
50 cm sider, 8 stk.
120 cm sider og 4 stk.
200 cm sider i alt til 5
rammer i forskellige
størrelser.
Pris: 479,-





**Søg de
andre produkter
på nettet:**

- Tekstil
(stof og silke)
- Farver, lim og tape
(silkemaling)

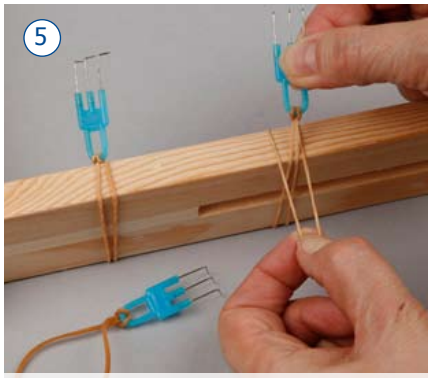


Monter hagerne på rammen som vist, med passende mellemrum.

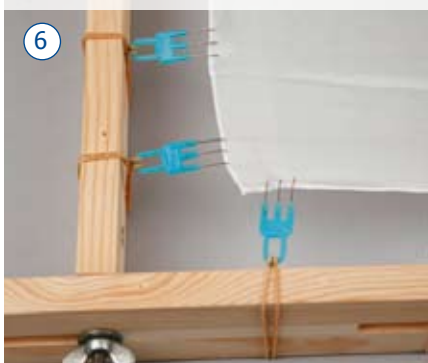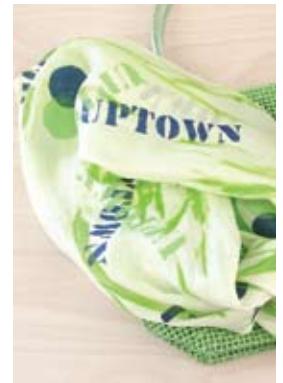


Sæt hagerens ben fast i silkens yderste kant. Spænd nu silken ved at regulere skrueerne.



Hvis silken stiftes på rammen, sættes malertape på først. Så kommer der ikke farve på rammen med fare for senere afsmitning.

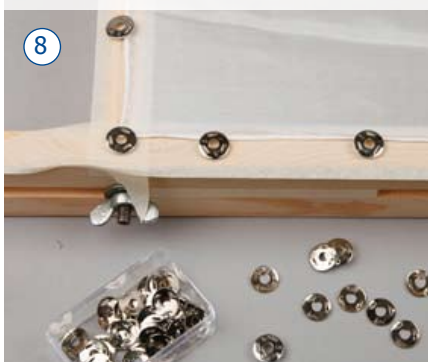

Silken er her monteret med hæftestifter. Tryk kun det ene af de tre ben ned i silkekanten.

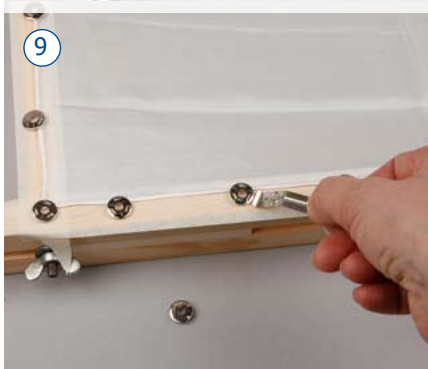

Brug det medfølgende værktøj til at afmontere stifterne.



Søg de andre produkter på nettet:

- Tekstil (stof og silke)
- Farver, lim og tape (silkemaling)