

# Sissex stansemaskine

Sissex maskinen kan både stanse/skære og embosse/præge - så den giver et hav af spændende muligheder. Brug den fx til at udstanse filt, mosgummi, karton, stof mv. Som tilbehør til Sissex maskinen fås utallige embossing- og stanseskabeloner.



## Stansning

1. Ved udstansning lægges skærepladen på plads.  
Læg karton eller andet ovenpå.  
Placér stanseskabelonen med skæresiden (den sorte side) ned mod kartonen.



2. Skub pladen lidt ind og tryk håndtaget ned.  
Skub igen så der trykkes på midten af skabelonen.
3. Skub så der trykkes på den sidste kant.  
Sådan er man sikker på et helt tryk.




**Se det store udvalg af skabeloner og andet tilbehør på nettet:**

- Værktøj og pensler (stansjern)

# Sissex stansemaskine

Embossing eller udstansning i tynde materialer ved hjælp af converter.

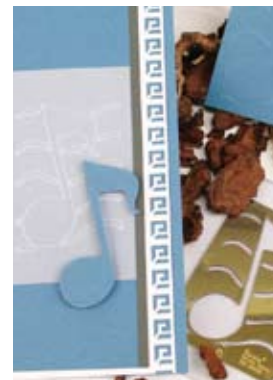

## Embossing

1. Ved embossing placeres den magnetiske converter i maskinen.



2. Læg karton/kort ind i embossingetuiet.

## Embossing

*Speciel effekt, der præger symboler eller bogstaver i fx karton.*



3. Skub pladen igennem og tryk ad flere gange.



4. Se resultatet.

