

Transferpapir

Med transferpapir kan man overføre tegninger og printede billeder til T-shirts, tasker, dækkeservietter, forklæder osv.



Transferpapir

Str. 21x28 cm.

Hvid

20-701 12 ark. ...139,-


20-700 100 ark...999,-

Transparent

20-722 12 ark....139,-


20-720 100 ark...999,-

BRUGSANVISNING

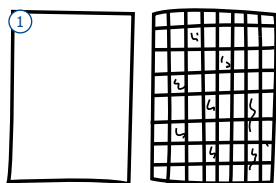

1. Print eller tegn/farv et billede på den hvide forside af transferpapiret. Pas på at transferpapiret vender rigtigt, hvis der anvendes en printer, så printet kommer på forsiden.

Fjern papirbagsiden. Det kan være lidt svært at fjerne papirbagsiden på transferpapiret. Gør som vist til højre eller brug en nål til at skille de 2 lag fra hinanden.

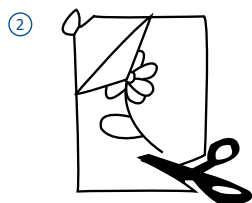

2. Læg transferlaget tilbage på papirbagsiden. Klip nu motivet til enten i en firkant uden om motivet, eller klip motivet helt ud. Træk transferlaget med motivet af papirbagsiden.



3. Sæt strygejernet på bomuld. Læg T-shirten ovenpå håndklædet og glat ud med strygejernet. Læg transfermotivet ovenpå. Læg bagepapir ovenpå. Husk bagepapiret skal dække hele transferpapiret. Stryg nu i ca. 1 min. med et hårdt pres på strygejernet. Husk at bevæge strygejernet hele tiden frem og tilbage over motivet. Lad motivet køle af i 2 min. og fjern bagepapiret. Det er en god idé at lave en lille prøve først på en stofrest for at tjekke temperaturen på strygejernet. For varmt jern rynker motivet.



Søg de andre produkter på www.cchobby.dk

- Skoposer (Tekstiler uden tryk)
- Forklæder (Tekstiler uden tryk)



MATERIALER

- Transferpapir
- Emne, f. eks. T-Shirt
- Farver

Alle typer tusch og farveblyanter kan bruges, dog vil tusch beregnet til stof holde farverne længere i vask.

Undgå farver med en tynd spids, da det kan kradsse hul i overfladen på transferpapiret.

Store farver med bløde runde spidser er meget velegnede. Læg papiret ovenpå tegningen og tegn op med en sort tusch. Farvelæg derefter.

Flydende farver til pensel kan også anvendes.

- Ink Jet Printer: Vi anbefaler Ink jet Printer. Brug ikke laserprinter eller farvekopier.
- Strygejern uden damp
- Bagepapir
- Tyndt håndklæde
- Hårdt underlag

Brug aldrig strygebræt men et hårdt glat underlag som kan tåle varme. Anvend kun et tyndt håndklæde ovenpå f. eks. et træbord.

VASKEANVISNINGER

- Vask på 30oC
- Vend vrangsiden ud
- Vask separat første gang

Transfermotivet holder på bomuld. Ønskes transfermotiver overført på andre materialer, lav først en prøve.

Transferpapir

Str. 21x28 cm.

Hvid

20-701 12 ark. ...139,-

20-700 100 ark...999,-

Transparent

20-722 12 ark....139,-

20-720 100 ark...999,-



FJERN BAGSIDEPAPIRET

A: Hold papiret med billedet opad og bøj et skarpt hjørne på transferpapiret.

B: Vend papiret og bøj skarpt den anden vej.

C: Hold papiret med bagsiden opad og riv forsigtigt papirbagsiden løs fra transferlaget.

D: Pas på ikke at rive i transferlaget.

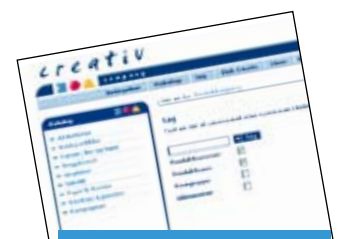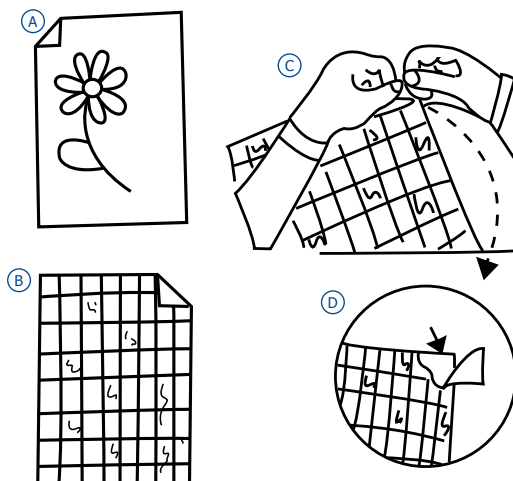

Søg de andre
produkter på
www.cchobby.dk

- Skoposer
(Tekstiler uden tryk)
- Forklæder
(Tekstiler uden tryk)