

Sissex stansmaskin

Sissex maskinen kan både stansa/skära och embossa/prägla – så den ger massor av spännande möjligheter. Använd den tex. att stansa ut filt, mossgummi, kartong, tyg mm. Som tillbehör till Sissexmaskinen finns många embossing och stans schabloner.



Stansning

1. Vid utstansning läggs skärplattan på plats. Läg kartong eller annat ovanpå. Placera stans schablonen med skärsidan (den svarta sidan) ner mot kartongen.



2. Skjut in plattan lite och tryck ner handtaget. Skjut in lite till så trycket kommer på mitten av schablonen.

3. Skjut in lite till så den sista kanten trycks ner. På det viset blir det ett helt tryck.


4. Se resultatet.



Se vårt stora utbud av schabloner och annat tillbehör på nätet:
Verktyg och penslar (stansformar)

Sissex stansmaskin

Embossing eller utstansning i tunna material med hjälp av converter.

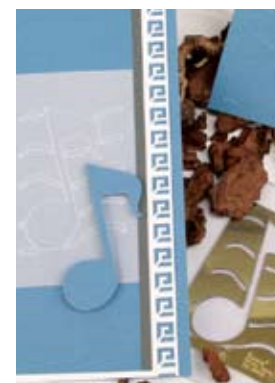

Embossing


1. Vid embossing placeras den magnetiska convertren i maskinen.



2. Lägg kartong/kort in i embossingetuiet.



3. Skjut igenom plattan och tryck flera gånger.

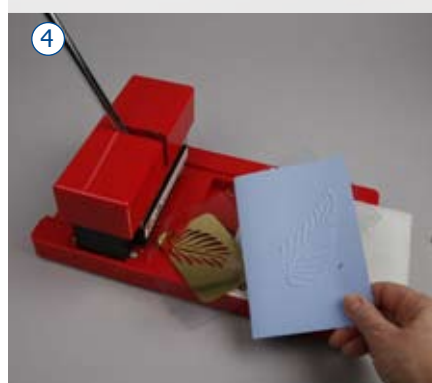

4. Se resultatet.

Embossing

Special effekt som präglar symbol eller bokstäver i tex. kartong.

