

Kørsel

PSmover kan klare de fleste stigninger afhængig af overfladen. Den må ikke bruges til at køre over en kantsten på mere end 4 cm uden brug af kile eller rampe.

1. Før drivrullerne ind på dækkene (se 'Til- og frakobling' side 3).
2. **VIGTIGT: Fjern teleskop-håndtaget inden kørslen!**
3. Tænd på styreboksens on/off knap, og vent et par sekunder.
4. Tryk samtidig på begge fjernbetjeningens TÆND knapper. TÆNDT lampen lyser. Den slukker efter 60 sek. uden knap-tryk.
5. Hold fjernbetjeningen, så trækstang-symbolet på fjernbetjeningen vender samme vej som vognens trækstang.
6. Brug betjeningsknapperne på fjernbetjeningen (se nedenfor) til at køre/dreje campingvognen/traileren. Bemærk, at man kan dreje vognen ved at holde fx VENSTRE FREM og HØJRE BAK knapperne nede samtidig (dog ikke ved dobbeltaksel).



Efter kørslen:

7. Sluk for on/off knappen = sommer/vinter.
8. Træk campingsvognens/trailerens håndbremse.
9. Frakobl drivrullerne fra dækkene, og fjern håndtaget (se side 3).

Betjeningsvejledning for PSmover



Forhandler:

Indledning

Tillykke med valget af PSmover – det ideelle udstyr til at flytte enhver campingvogn eller trailer på maks. 2 tons.

PSmover består af følgende komponenter:

- 2 trækruller med motor (en i hver side), 1 teleskop-håndtag til ind- og udkobling af PSmover, 1 fjernstyring med løst nød-kabel, 1 styreboks med on/off knap.
- *Ekstraudstyr:* 12 V / 80 Ah akkumulator og lader (230 V~ / 14,1 V=, 8 Amp.) hertil.

Advarsler

- **Læs omhyggeligt disse instruktioner før starten!**
- Pas på ikke at få fx fingre eller tøj (fx halstørklæde) i klemme mellem drivrullen og hjulets dæk. Det kan medføre svære personskader eller i værste tilfælde død (fx kvælning).
- Pas på ikke at køre vognens hjul hen over fx foden! Det kan medføre svære personskader.
- PSmover må kun betjenes af personer med kørekort B (personbil) eller højere til motorkøretøj. Bemærk at alle færdselslovens regler gælder, inkl. reglerne for spirituskørsel, m.m.
- Hold børn, andre personer og dyr på sikker afstand, når vognen kører.
- Efterlad aldrig campingvognen/traileren med drivrullerne i tilkoblet position i timevis, da det kan beskadige dækkene.

Tekniske data

Vægt ekskl. batteri og lader	39 kg
Maks. vægt af campingvogn/trailer	2000 kg
Strømforsyning	12 V =

Betjening

PSmover kan kun betjenes med fjernstyringen, som indeholder et batteri, der sidder i bunden.


Batteriudskiftning (std. 9 V 'tryklås' type): Skyd batteridækslet i pilens retning. **Nødbetjening** uden brugbart batteri: Forbind fjernstyringen til styreboksen med det medleverede nødkabel.

Opladning

Inden brugen skal 12 Volt batteriet være opladet. PSmover bruger enten separat akkumulator eller campingvognens/trailerens akkumulator. Tilslut laderen til 230 V~ lysnettet for opladning.

Styreboksen

Blinker når aktiveret. Lyser: Tændt styring Antenne
Knap for genaktivering af radio-forbindelsen til fjernstyringen (bruges kun efter opstart/fejl) Stik for nød-kabelforbindelse til fjernstyringen

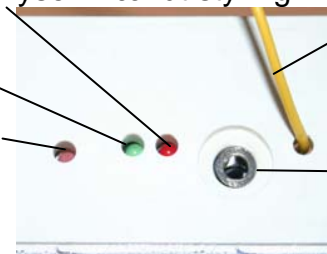

Bemærk: Hvis antennen mangler virker fjernstyringen ikke!

Til- og frakobling

1. Sæt håndtaget på den sekskantede 19 mm koblingsaksel.
2. Træk det ud i fuld længde.
3. Drej koblingsakslen med håndtaget.
Ved tilkobling: Fortsæt til der lyder et kraftigt klik = tilkoblet.
4. **Fjern håndtaget!**



Pilen angiver retningen for tilkobling: Altid *hen mod* hjulet. Frakobling er den modsatte retning: Altid *bort fra* hjulet.