

Brugermanual



AS mover

Tillykke med valget af Deres nye PSmover – Deres nye PSmover er en god hjælp når du skal have flyttet Deres campingvogn eller trailer.

PSmover består af følgende komponenter:

- 2 trækruller med motor (en i hver side),
- 1 teleskop-håndtag til ind- og udkobling af PSmover (Kun på PSmover manuel)
- 1 fjernbetjening
- 1 nødkabel,
- 1 styreboks med on/off knap.
- Ekstraudstyr: 12 V / 80 Ah akkumulator og lader (230 V~ / 14,1 V=, 8 Amp.) hertil.

Advarsler

Før Deres PSmover tages i brug, bedes De venligst læse det følgende omhyggeligt igennem:

1. Få ikke fingre eller tøj (f.eks. halstørklæde) i klemme mellem drivrullen og campingvognens dæk. Det kan medføre svære personskader eller i værste tilfælde død (f.eks. kvælning).
2. Vær opmærksom på placering af fødder når De bruger Deres mover. At køre hen over fødder kan medføre svære personskader.
3. PSmover må kun betjenes af personer med kørekort B (personbil) eller højere til motorkøretøj. Ved brug af mover gælder alle færdselslovens regler, inkl. reglerne for spirituskørsel, m.m.
4. Hold børn, andre personer og dyr på sikker afstand, når de manøvrerer deres campingvognen med mover.
5. Drivrullerne skal altid kobles fra efter brug. At efterlade drivrullerne i tilkoblet position, kan beskadige dækkene på campingvognen.

Tekniske data

Vægt ekskl. batteri og lader	39 kg
Maks. vægt af campingvogn/trailer	2000 kg
Strømforsyning	12 V =

Betjening

PSmover kan kun betjenes med fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen indeholder 1 stk. standard 9 V. batteri, der sidder i bunden af fjernbetjeningen.

- *Batteriudskiftning:* Skyd batteridækslet i pilens retning. Fjern det gamle batteri og monter et frisk 9 V. batteri.
- *Nødbetjening uden brugbart batteri:* Forbind fjernbetjeningen til styreboksen med det medfølgende nødkabel.

Opladning af PSmover

Inden Deres PSmover tages i brug skal campingvognens 12 Volt batteri være fuldt opladet. PSmover bruger enten separat akkumulator eller campingvognens/trailerens akkumulator.

Tilslut laderen til 230 V~ lysnettet for opladning.


Styreboksen

USB Port til tilkobling af lader.

On/off knap

Sync. knap

Rød og grøn LED lampe.
Grøn lampe blinker 2. sec. ved opstart af mover.
Rød LED lampe lyser ved overbelastning af systemet.

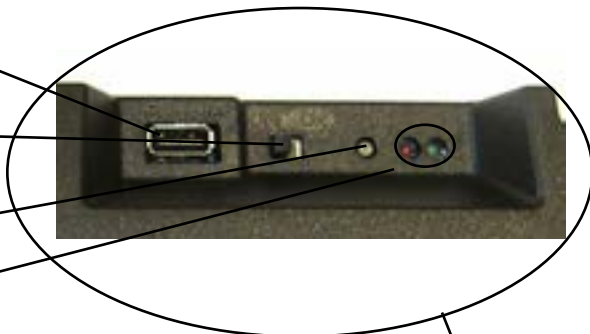

Til- og frakobling manuel PSmover

Tilkobling

1. Sæt håndtaget på den sekskantede 19 mm koblingsaksel.
2. Træk det ud i fuld længde.
3. Drej koblingsakslen med håndtaget. Fortsæt til der lyder et kraftigt klik og Deres PSMover er hermed tilkoblet.
4. Fjern håndtaget!



Pilen angiver retningen for tilkobling: Altid hen mod hjulet.

Frakobling

1. Sæt håndtaget på den sekskantede 19 mm koblingsaksel.
2. Træk det ud i fuld længde.
3. Drej koblingsakslen med håndtaget. Fortsæt til der lyder et kraftigt klik og Deres PSMover er hermed frakoblet.
4. Fjern håndtaget!

Frakobling er den modsatte retning: Altid bort fra hjulet.

Til- og frakobling PSMover med elektronisk tilkobling:

Tilkobling:

- Tryk samtidigt på de to piletaster på hver side af symbolet for tilkobling og hold knapperne nede indtil rullerne er begyndt at køre til.

Frakobling:

- Tryk samtidigt på de to piletaster på hver side af symbolet for frakobling og hold knapperne nede indtil rullerne er begyndt at køre fra

Kig altid efter om rullerne er henholdsvis koblet til og fra inden manøvrering med PSMover eller kørsel bagved bil.

Kørsel med mover

PSmover kan klare de fleste stigninger afhængig af overfladen. Den er godkendt til at trække 2000 kg. op ad en stigning på 20%. Jo lavere stigning, jo flere kg. kan Deres nye PSMover trække.

PSmoveren må ikke bruges til at køre over en kantsten på mere end 4 cm uden brug af kile eller rampe. Dette kan i værste tilfælde beskadige deres PSMover.

1. Før drivrullerne ind på dækkene jf. tidligere vejledning i til- og frakobling på side x.
2. **VIGTIGT:** Fjern teleskop-håndtaget inden kørsel med mover!
3. Tænd på styreboksens on/off knap, og vent et par sekunder.
4. Tryk samtidig på begge fjernbetjeningens TÆND knapper. TÆNDT lampen lyser. Den slukker efter 60 sek. hvis ikke fjernbetjeningen har været i brug.
5. Hold fjernbetjeningen, så trækstang-symbolet på fjernbetjeningen vender samme vej som vognens trækstang.
6. Brug betjeningsknapperne på fjernbetjeningen (se nedenfor) til at køre/dreje campingvognen/traileren. Bemærk, at man kan dreje vognen ved at holde fx VENSTRE FREM og HØJRE BAK knapperne nede samtidig (dog ikke ved dobbeltaksel).

Fjernbetjeningen



Efter endt kørslen med PSMover

1. Ved PSmover med manuel tilkobling: sluk for on/off knappen
2. Træk campingsvognens/trailerens håndbremse
3. Frakobl drivrullerne fra dækkene jvf. tidligere vejledning på side x.
4. Ved PSmover med manuel tilkobling: Fjern håndtaget/Ved PSMover med elektronisk tilkobling: Sluk for on/off knappen

Ved ukorrekt brug af Deres PSmover, bortfalder PSmovers 5 års garanti og alle reparationer er for Deres egen regning.