


Bruksanvisning

SE

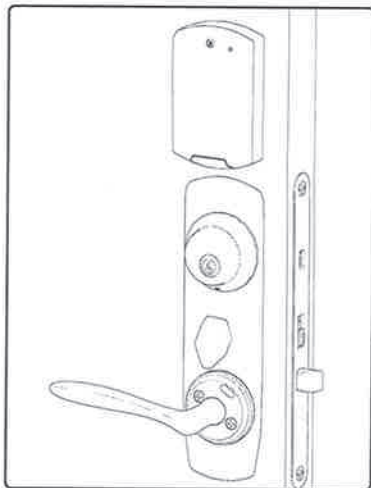

Viktig information före användning

För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera den nya koden och förvara den som värdehandling. **Om administratörskoden glöms bort, kan Kodcylindern inte programmeras.**

För mer information, www.myloq.com

MADE IN SWEDEN

Läs detta innan du börjar använda Kodcylindern

- Kodcylindern är normalt i viloläge för att spara batteri. Det betyder att knapparna inte lyser och det händer inget när man trycker på knapparna. Varje gång du skall använda Kodcylindern måste du först väcka den och det gör du genom att vrida lite på vredet åt ena sidan och sedan tillbaka till mittläget. Du känner ett klick när vredet är i mittläget.
- När du har väckt Kodcylindern hör du tre korta toner och belysningen i knappsatsen tänds. Nu har du 10 sekunder på dig att trycka på någon knapp, annars återgår Kodcylindern till viloläget. När Kodcylindern återgår till viloläget hörs en lång ton och belysningen i knappsatsen slocknar.
- I batterilådans övre högra hörn finns ett litet hål och innanför hålet sitter programmeringsknappen. Programmeringsknappen används när du skall lägga in, ta bort eller ändra koder. Använd den medföljande pinnen för att trycka på programmeringsknappen.

Innehållsförteckning

Komma igång.....	3
Administratörskod.....	3
Användarkoder.....	4
Använda Kodcylindern.....	5
Låsa, låsa upp.....	5
Tillfällig användarkod.....	6
Administration.....	7
Ta bort användarkod.....	7
Ändra administratörskod.....	7
Återställ Kodcylindern.....	8
Batterier.....	9
Programmeringsmeny.....	10
KODER.....	11

Komma igång



Komma igång - Administratörskod

Först av allt måste du bestämma vilken administratörskod du skall använda för att kunna lägga till och ändra andra koder. Bestäm en administratörskod som består av 6 siffror och skriv ned koden på sidan 11 i denna bruksanvisning eller på en annan lämplig plats. **Det är mycket viktigt att du inte tappar bort administratörskoden – utan den kan du inte göra några ändringar i Kodcylindern. Förvara alla koder så att ingen obehörig kan läsa dem.**

Så här programmerar du din administratörskod:



- Väck Kodcylindern, se fig 1.
- Håll programmeringsknappen intryckt tills du hör en kort ton (tar ca 5 sekunder) och grön indikering tänds, se fig 2.
- Slå fabrikskoden, 1-2-3-4-5-6 i en följd inom 30 sekunder. En kort ton hörs och indikeringslampan blinkar grönt.
- Tryck på knapp 9. En kort ton hörs.
- Slå din administratörskod (den du nyss bestämde). En kort ton hörs.
- Slå din administratörskod en gång till. Tre långa toner hörs.
- Din administratörskod är nu inlagd. Vänta 30 sekunder eller tryck siffran 0 för att lämna programmeringsläget.

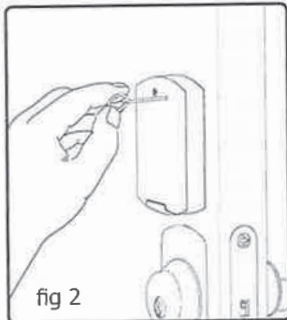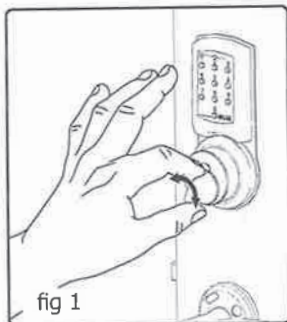

Vad kan gå fel?

- Om du gör en felaktig inmatning hörs en lång ton och du måste börja om med punkten "Tryck på knapp 9".
- Om du slår fel siffra och vill börja om gör du samma handgrepp som när du väcker Kodcylindern. Därefter kan du börja om med punkten "Tryck på knapp 9".

Komma igång - Användarkoder

Du måste lägga till minst en användarkod för att kunna använda Kodcylindern – administratörskoden kan inte användas för att låsa/låsa upp. Det finns plats för 9 användarkoder och en tillfällig användarkod. Koderna har nummerade positioner från 01-09, den tillfälliga koden har position 10. Den tillfälliga användarkoden kan du aktivera och stänga av efter behov, exempelvis om du vill att någon utomstående skall kunna öppna Kodcylindern vid något speciellt tillfälle (städhjälp, hantverkare, etc). De ordinarie användarkoderna kan användas parallellt, så att exempelvis alla i familjen kan ha varsin kod. Skriv ned användarkoderna på sidan 11 i denna bruksanvisning eller på annan lämplig plats.

Så här programmerar du en användarkod:



- Väck Kodcylindern, se fig 1.



- Håll programmeringsknappen intryckt tills du hör en kort ton (tar ca 5 sekunder) och grön indikering tänds, se fig 2.



- Slå din administratörskod. En kort ton hörs och indikeringslampan blinkar grönt.



- Tryck på knapp 1. En kort ton hörs.



- Slå positionsnumret för den nya användarkoden, 01-10 (noll-ett till tio). En kort ton hörs.



- Slå den nya användarkoden (6 siffror). En kort ton hörs.



- Slå den nya användarkoden en gång till. Tre långa toner hörs.

- Din nya användarkod är nu inlagd. Vänta 30 sekunder eller tryck siffran 0 för att lämna programmeringsläget.

Vill du **lägga in fler** nya användarkoder gör du om punkterna ovan men väljer ett annat positionsnummer för nästa kod.

Vill du **ändra** en användarkod som du lagt in tidigare, gör du om punkterna ovan och väljer positionsnumret för den kod du vill ändra.

Vill du **ta bort** en användarkod som du lagt in tidigare, se beskrivningen på sida 7 i bruksanvisningen.

Vad kan gå fel?

- Om du gör en felaktig inmatning hörs en lång ton och du måste börja om med punkten "Tryck på knapp 1".
- Om du slår fel siffra och vill börja om kan du göra samma handgrepp som när du väcker Kodcylindern. Därefter kan du börja om med punkten "Tryck på knapp 1".

Använda Kodcyllindern


Låsa och låsa upp

Det krävs kod för att både låsa och låsa upp Kodcyllindern på samma sätt som det krävs nyckel för att både låsa och låsa upp en vanlig låscylinder.

Så här låser du:



- Väck Kodcyllindern, se fig 1.
- Slå en giltig användarkod. Tre korta toner hörs.
- Vrid vredet på samma sätt som om det vore en nyckel. Beroende på typ av lås kan du behöva vrida ett kvarts varv eller ett helt varv. I båda fallen måste vredet tillbaka till viloläget efter låsningen. När vredet lämnat viloläget blinkar bakgrundsbelysningen och du hör ett pulserande ljud. Detta är för att göra dig uppmärksam på att du måste fullfölja och vrida vredet till viloläge.

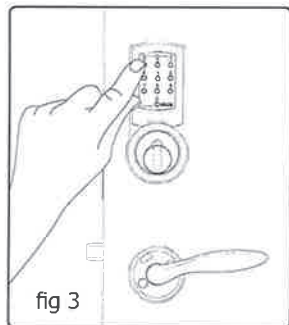

Så här låser du upp:

- Samma som ovan men vrid vredet åt andra hållet.

Vad kan gå fel?

- Om du slår en ogiltig kod 3 gånger i rad blockeras Kodcyllindern under 3 minuter. Slår du rätt kod två gånger i rad tas blockeringen bort.

Tillfällig användarkod

Den tillfälliga användarkoden, som du programmerar enligt sida 4, aktiveras och stängs av med programmeringsknappen. Den tillfälliga koden ligger kvar i minnet på Kodcylindern (position 10) även när koden är avstängd. Du kan enkelt aktivera och stänga av den tillfälliga användarkoden hur ofta du vill.

Aktivera den tillfälliga användarkoden så här:



- Väck Kodcylindern, se fig 1.
- Tryck in programmeringsknappen 3 gånger i följd.
- 3 korta toner hörs och grön indikering lyser i 5 sekunder – den tillfälliga användarkoden är aktiverad.
- Prova att koden fungerar (öppna/lås på vanligt sätt).

Stäng av den tillfälliga användarkoden så här:



- Väck Kodcylindern, se fig 1.
- Tryck in programmeringsknappen 3 gånger i följd.
- 2 långa toner hörs och röd indikering lyser i 5 sekunder – den tillfälliga användarkoden är avstängd.
- Prova att koden inte fungerar (öppna/lås på vanligt sätt).

Vad kan gå fel?

- Har du inte programmerat in någon kod på position 10 fungerar det inte att aktivera den tillfälliga användarkoden.

Administration

Ta bort användarkod



- Väck Kodcylindern, se fig 1.
- Håll programmeringsknappen intryckt tills du hör en kort ton (tar ca 5 sekunder) och grön indikering tänds, se fig 2.
- Slå din administratörskod. En kort ton hörs och indikeringslampan blinkar grönt.
- Tryck på knapp 2. En kort ton hörs.
- Slå positionsnumret för den användarkoden som skall tas bort, 01-10 (noll-ett till tio). Tre långa toner hörs.
- Användarkoden är nu borttagen. Vänta 30 sekunder eller tryck siffran 0 för att lämna programmeringsläget.

Ändra administratörskod



- Väck Kodcylindern, se fig 1.
- Håll programmeringsknappen intryckt tills du hör en kort ton (tar ca 5 sekunder) och grön indikering tänds, se fig 2.
- Slå din administratörskod. En kort ton hörs och indikeringslampan blinkar grönt.
- Tryck på knapp 9. En kort ton hörs.
- Slå en ny 6-siffrig administratörskod. En kort ton hörs.
- Slå koden en gång till. Tre långa toner hörs.
- Administratörskoden är nu ändrad. Vänta 30 sekunder eller tryck siffran 0 för att lämna programmeringsläget.

Skriv ned din nya administratörskod på sidan 11.

Vad kan gå fel?

- Om du gör en felaktig inmatning hörs en lång ton och du måste börja om med punkten "Tryck på knapp 2/Tryck på knapp 9".
- Om du slår fel siffra och vill börja om kan du göra samma handgrepp som när du väcker Kodcylindern. Börja om med punkten "Tryck på knapp 2/Tryck på knapp 9".

Återställ Kodcylindern

Du kan enkelt återställa Kodcylindern så att den får tillbaka inställningar från fabriken.

Så här återställer du Kodcylindern:



- Väck Kodcylindern, se fig 1.
- Håll programmeringsknappen intryckt tills du hör en kort ton (tar ca 5 sekunder) och grön indikering tänds, se fig 2.
- Slå din administratörskod, en kort ton hörs och indikeringslampan blinkar grönt.
- Tryck på knapp 6. En kort ton hörs.
- Slå din administratörskod en gång till. Tre långa toner hörs.
- Kodcylindern är nu återställd till fabriksinställning. Kodcylindern går automatiskt ur programmeringsläget och släcks ner.

Kodcylindern är nu återställd. Alla användarkoder inklusive tillfälliga koder är borttagna och cylindern måste programmeras igen för att kunna användas (se "Komma igång - administratörskod", sidan 3).

På www.myloq.com finns möjlighet att skriva ut en ny blank kodlista.

Vad kan gå fel?

- Om du gör en felaktig inmatning hörs en lång ton och du måste börja om med punkten "Tryck på knapp 6".
- Om du slår fel siffra och vill börja om kan du göra samma handgrepp som när du väcker Kodcylindern. Därefter kan du börja om med punkten "Tryck på knapp 6".

Batterier

När batterierna börjar tar slut

Batterierna håller normalt i flera år men bör bytas efter ca 3 år. Batterier har begränsad hållbarhet även om inte all energi i batterierna är förbrukad.

Skulle batterinivån börja sjunka börjar den röda indikeringslampan flimra och tonen vid varje knapptryckning förändras. Byt batterier!

Skulle batterinivån sjunka under tillåten nivå kan Kodcylindern inte användas. När du försöker väcka Kodcylindern hörs en lång ton och sedan stängs Kodcylindern av. Kodcylindern kan fortfarande nödöppnas (se nedan).

Tänk på:


- Sätt alltid i färska batterier av samma typ (alkaliska, AA), blanda inte.
- Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll.
- Lämna förbrukade batterier till återvinning.
- Alla koder sparas även om batterierna tar slut. Aktiverad tillfällig användarkod måste dock aktiveras på nytt.


Vad kan gå fel?

- Försöker du programmera koder kommer Kodcylindern att stängas av om den börjat varna för låg batterinivå. Avstängningen sker när du hållit programmeringsknappen intryckt under 5 sekunder. Intryckningen följs av en lång ton istället för en kort

Nödöppning

Om du trots varningar om låg batterinivå inte bytt batterierna och låset inte går att öppna måste du ansluta ett 9V-batteri (Typ: 6LR61) enligt bild till höger. Pluspolen på vänstra stiftet och minus på högra. Då får låset tillräckligt med ström för att kunna manövreras. Håll batteriet vinklat uppåt med ena handen och slå din kod med andra handen, se fig 4. Om du nödöppnat Kodcylindern skall du omedelbart byta batterier.

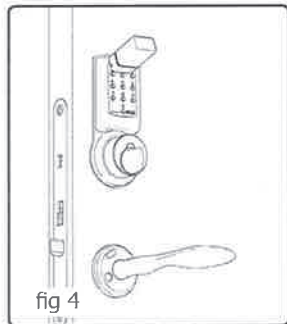

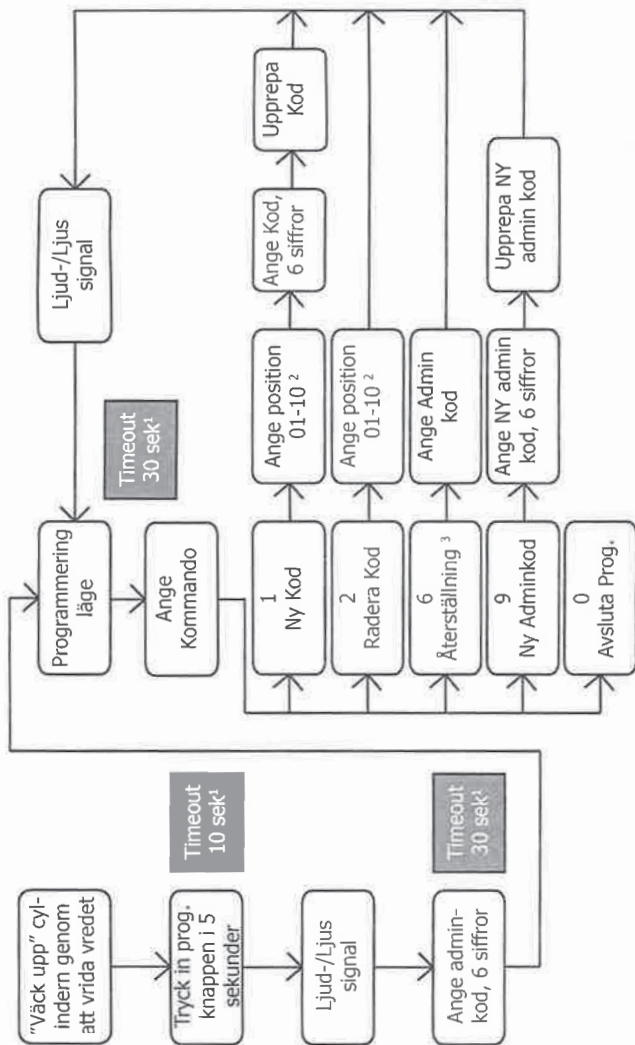

1 Efter timeout återgår låset till viloläge.

2 Tillfälligt ligger på position 10.

3 Vid återställning blir Kodcylindern inaktiv och måste programmeras igen, se sidan 3.

KODER

Kod 01

Kod 02

Kod 03

Kod 04

Kod 05

Kod 06

Kod 07

Kod 08

Kod 09

Kod 10 - Tillfällig användarkod

Administratörskod

The logo for MYLOQ, featuring the word "MYLOQ" in a stylized, outlined font. The letters are interconnected, with the 'Y' and 'L' sharing a vertical stroke, and the 'O's and 'Q' also sharing strokes. The logo is positioned in the bottom right corner of the page.

Att tänka på

- Förvara dina koder som värdehandling.
- Håll din kod hemlig och visa inte för andra när du slår koden.
- För ökad säkerhet byt kod regelbundet.
- Kom ihåg att avaktivera den tillfälliga användarkoden.
- Lämna alltid Kodcylindern med vredet i det distinkta mittläget.

För mer information, www.myloq.com

The logo for MYLOQ is displayed in a large, outlined, sans-serif font. The letters are white with a black outline. A horizontal line is positioned below the letters, starting from the left edge of the 'M' and extending to the right edge of the 'Q'. The 'Q' has a small tail that extends downwards and to the right.

info@myloq.com
www.myloq.com

MYLOQ AB
Redegatan 1A
S-426 77 Västra Frölunda
Sweden