

# Staffli

Om du är tveksam, hur du sätter i hop ditt ateljestaflfi, så visar vi här hur man gör:




Lägg ner staffliet. Stick in bottenstöttan upp i skenan underifrån.



Dra upp överstycket och skruva fast.



Sätt i fjädern, därefter bulten i det mittersta hålet på trästycket.

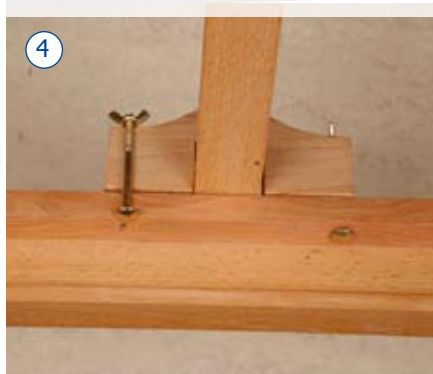

Tryck in fjädern. Montera trästycket bak på bottenstöttan med de 2 långa skruvarna och vingmuttern, i de förborrade hålen.

**Artikelnr.: 22-154**

Vid 1 st. Kr. 499,-

Vid 6 st. Kr. 389,-

*Ett kvalitetsstaffli utfört i hårt, oljebehandlat almträ.*

*Max. målardukhöjd 130 cm.*



**Sök de andra produkterna på nätet:**

- *Verktyg och penslar (konstnärartiklar)*
- *Färger, lim och tejp (konstnärsfärger)*