




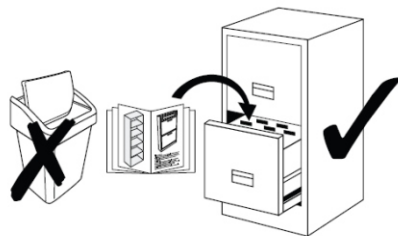
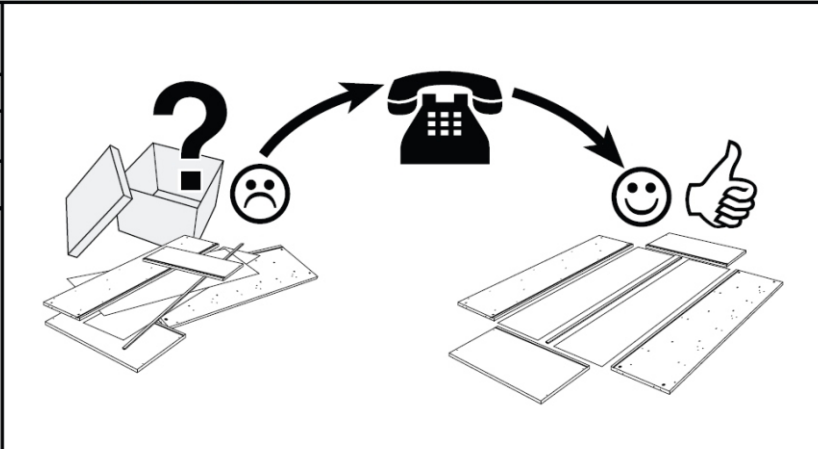
Alpi 8706

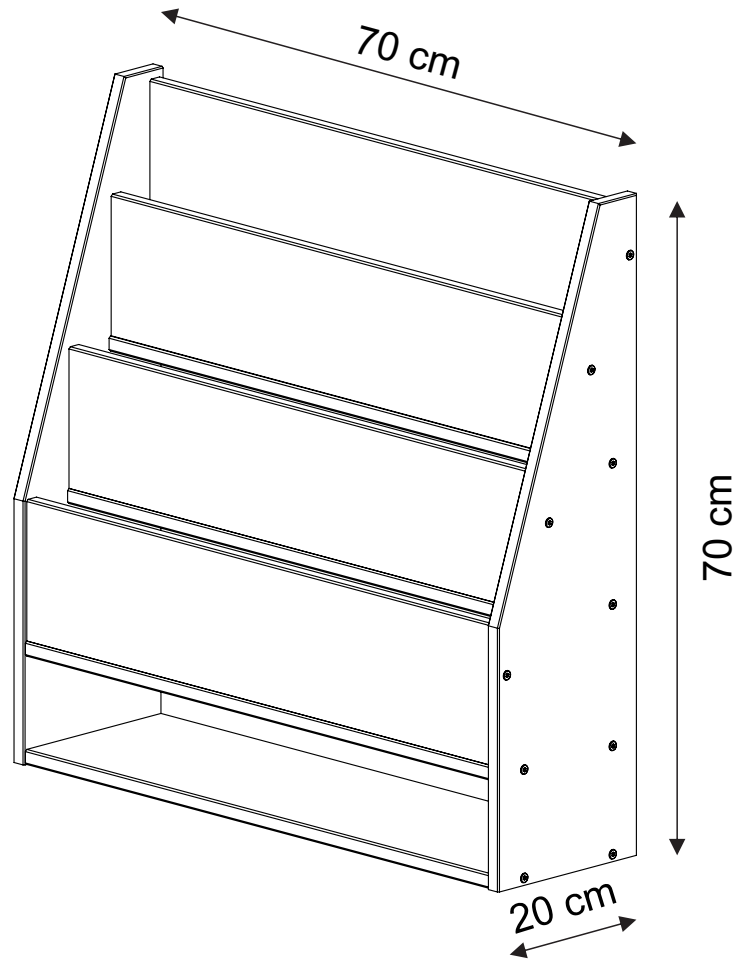









- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| D | Montageanleitung
8706 | GB | Assembly instructions
8706 |
| FR | Notice de montage
8706 | IT | Istruzioni di montaggio
8706 |
| NL | Handleiding voor de montage
8706 | PL | Instrukcja montażu
8706 |
| CZ | Montážní návod
8706 | SK | Návod na montáž
8706 |
| HU | Szerelési útmutató
8706 | RO | Instrucțiuni de montaj
8706 |
| TR | Montaj talimatı
8706 | RU | Инструкция по монтажу
8706 |

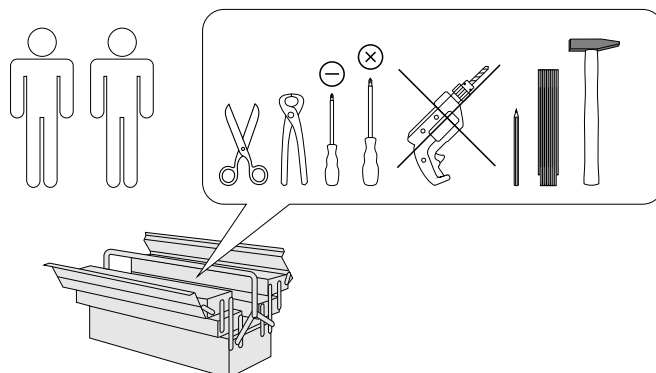


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200


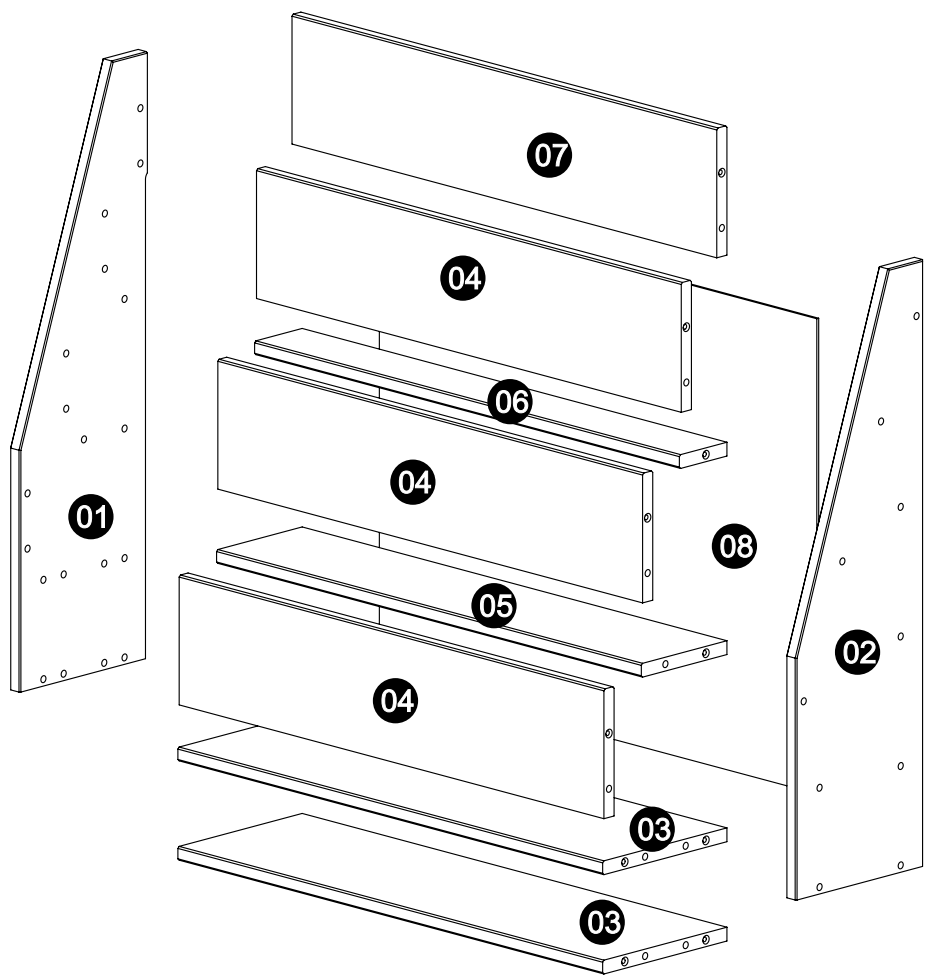
Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Тipo • Тип	
	
	






- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
| A

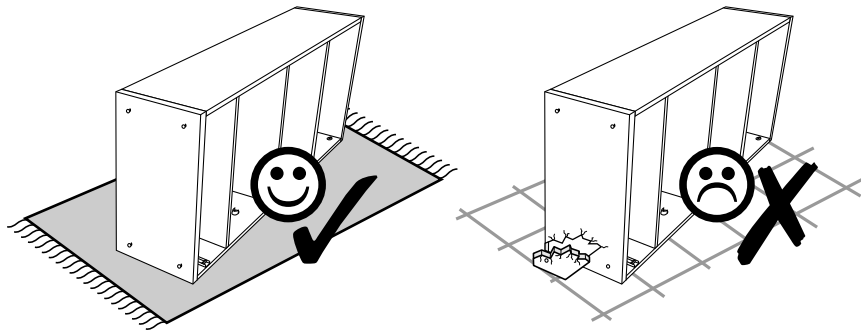8x30
18x | B

7,0x50
20x | C

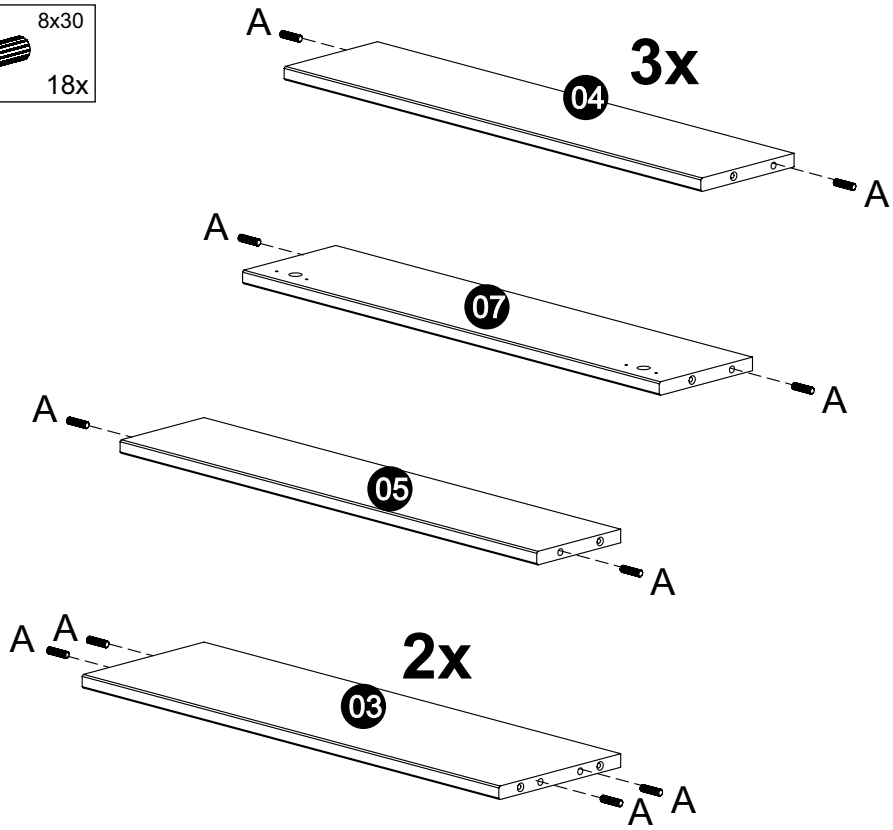18x | D

2x | E

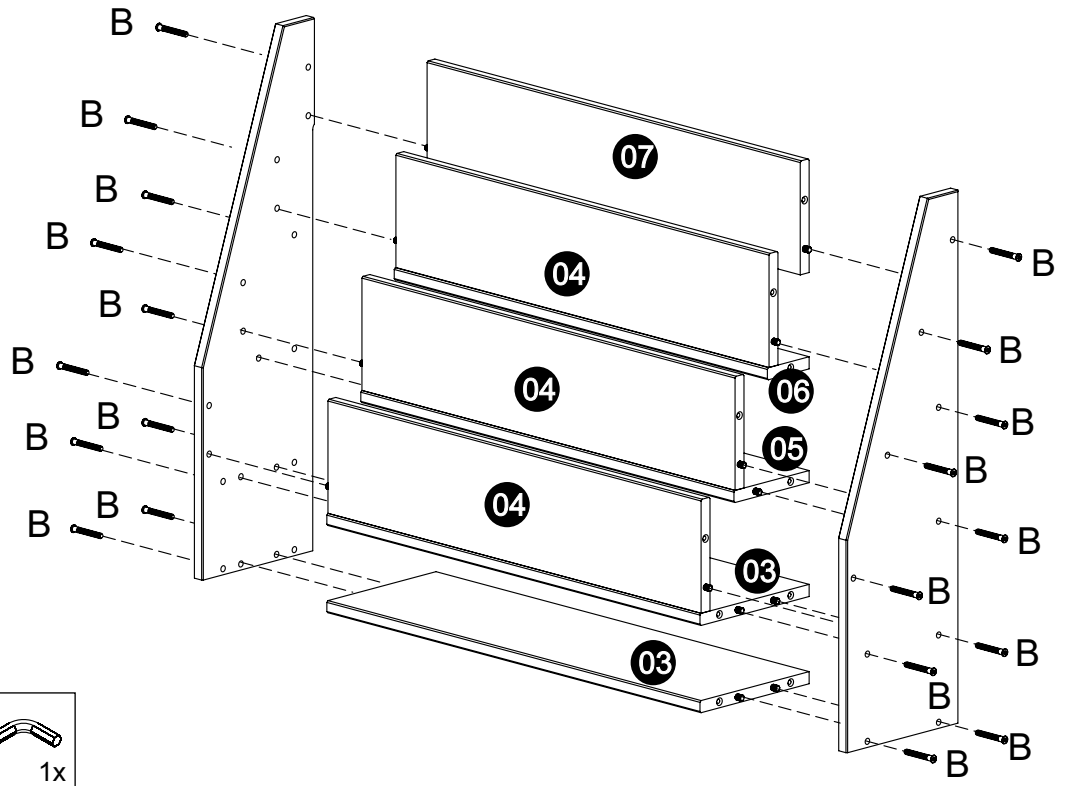3,5x14
4x |
| F

1x | G

4,5x60
2x | | | |





1






2





3

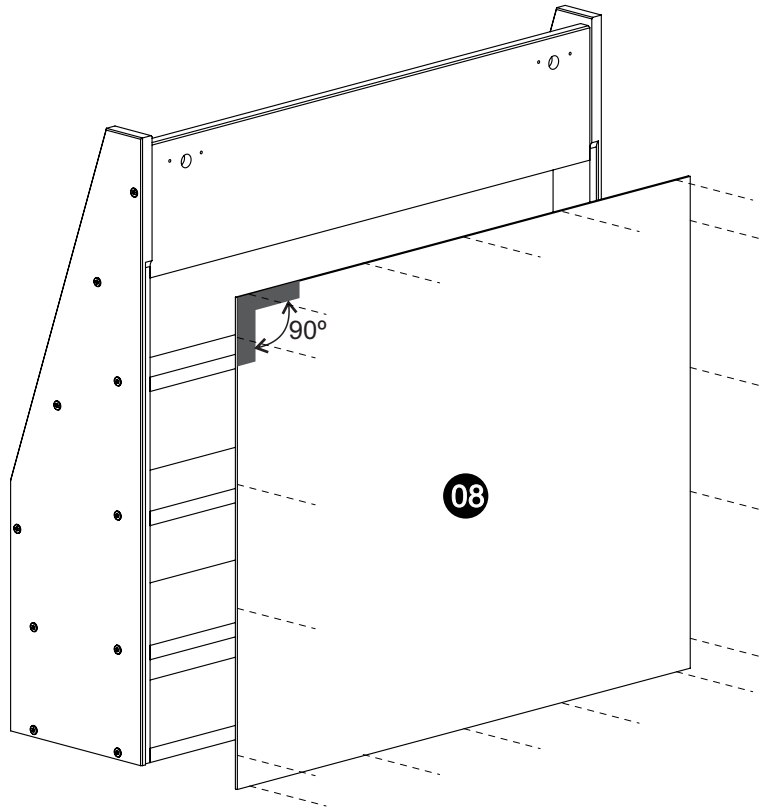

4

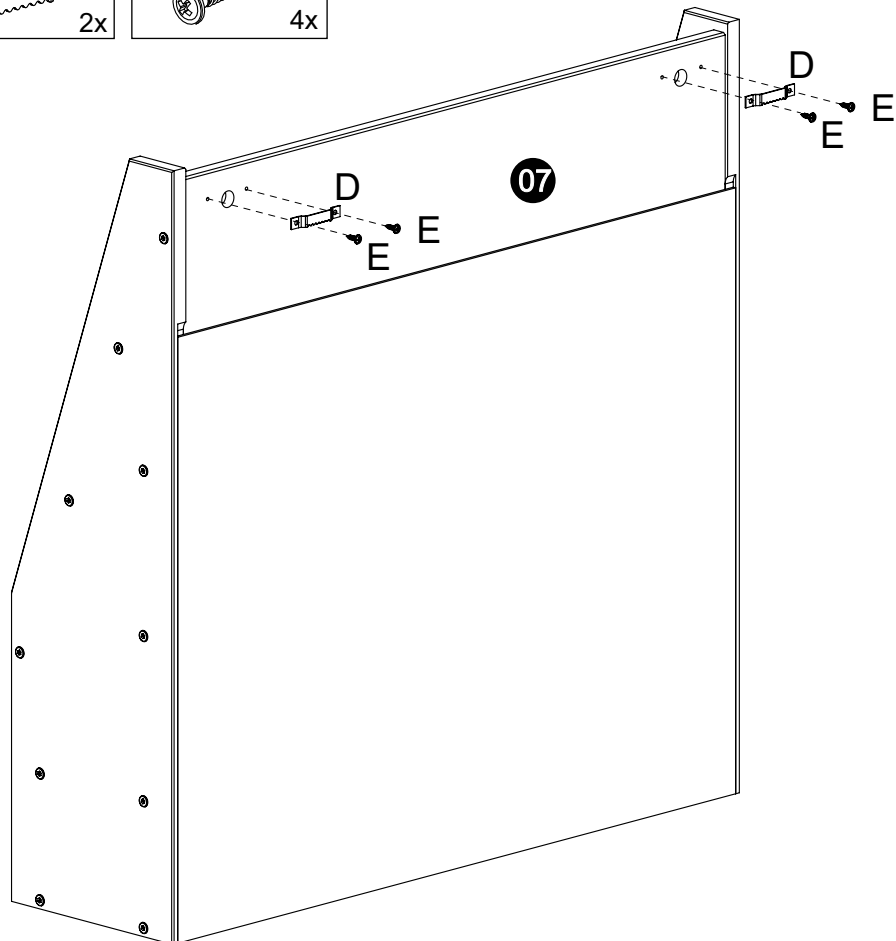

5

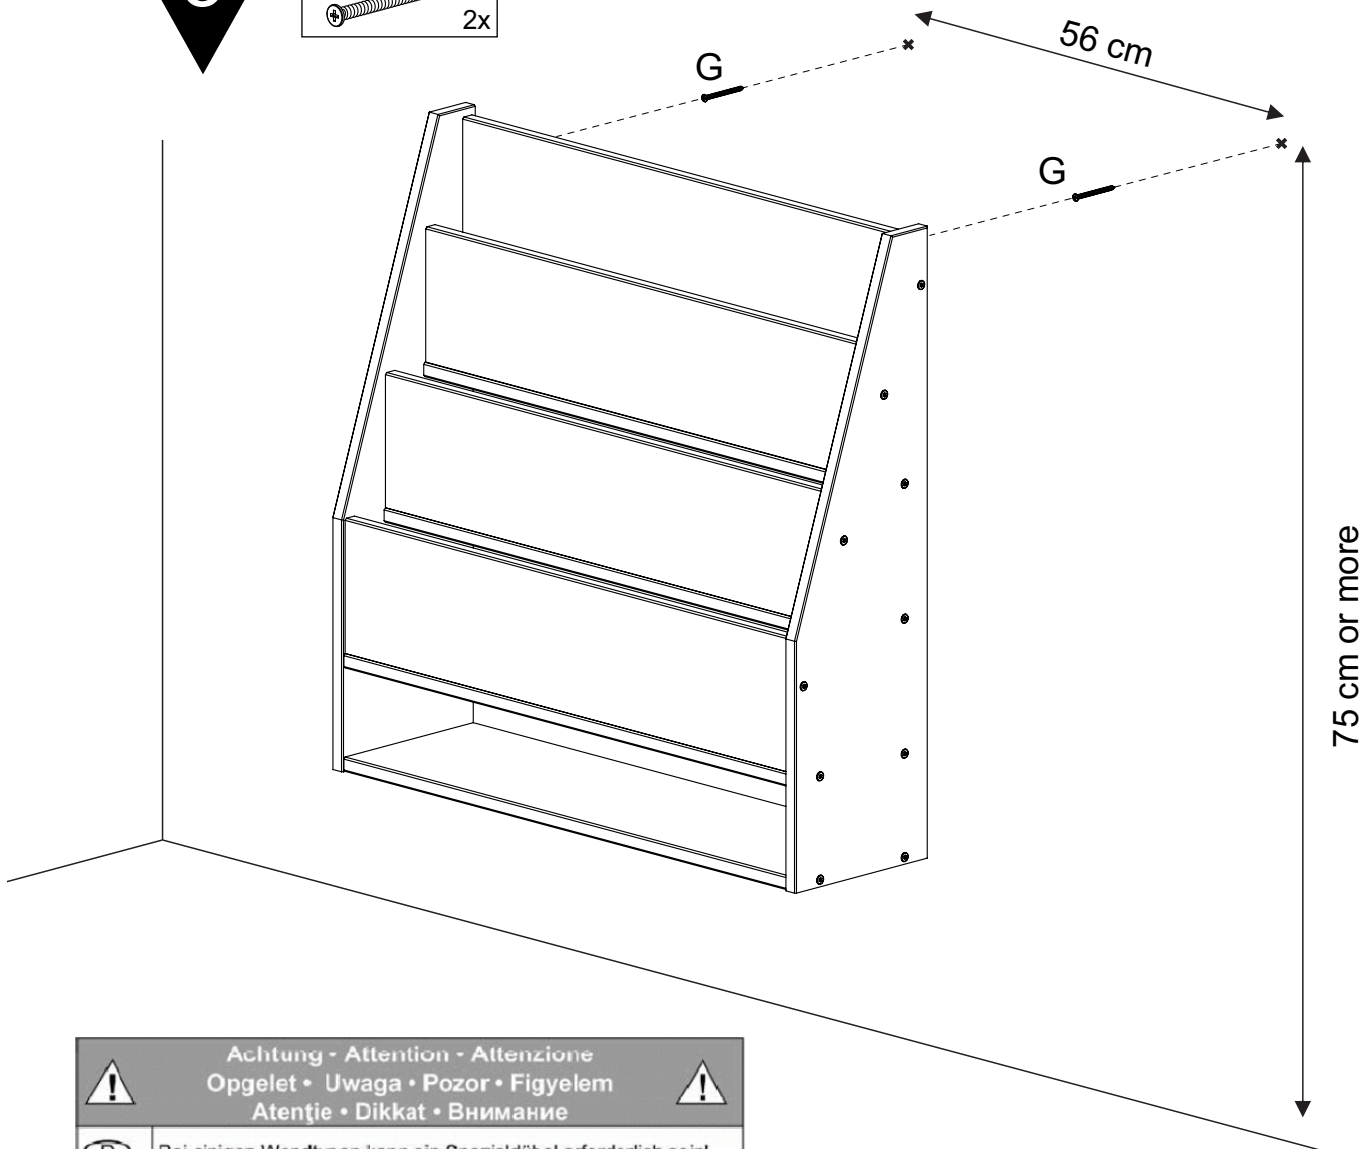

Achtung - Attention - Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!