


SenSura Mio Click 2- dels

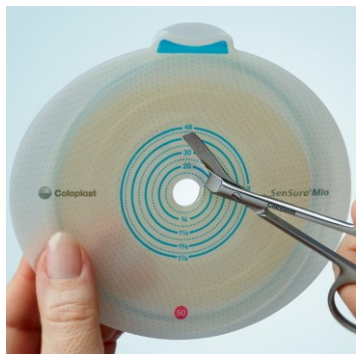

1. Forberedelse – klip basispladen til

Følg klippeguiden på basispladen, og klip et hul, der passer til stomiens størrelse og form. Klip aldrig længere ud end til den sidste turkise ring. Brug en buet saks.

For at undgå lækage og hudproblemer er det meget vigtigt, at hullet i basispladen er klippet, så hele **huden** omkring stomien er beskyttet. **OBS:** Basispladen kan ikke klæbe på slimhinde/stomien.


Brug den medfølgende stomi-måleguide.



4. Påsæt basispladen

Påsæt basispladen på huden omkring stomien, og tryk den godt fast på huden.

Undgå at strække i basispladen under påsætning

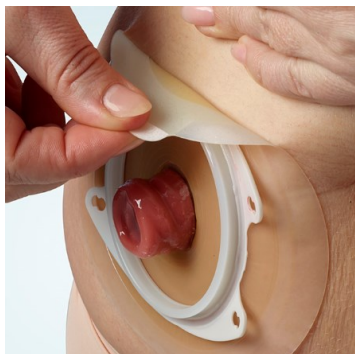

2. Aftag basispladen

Den brugte basisplade aftages langsomt og fjernes forsigtigt fra huden ved at løsne basispladen ved det lille aftagningsøre.

Undgå at strække basispladen ved aftagning. Træk/rul derfor basispladen forsigtig af, ved samtidig at hold igen på huden med den anden hånd. Der holdes igen på huden hele vejen ned, til basispladen slipper huden helt.

Rengør og tør huden.



5. Tryk basispladen til huden

Når basispladen er påsat, er det efterfølgende meget vigtigt at trykke basispladen godt fast til huden, især inde omkring stomien.

Tryk hele klæbefladeren godt fast til huden i ca. 30 - 60 sekunder. Lad samtidig fingrene løbe hele vejen rundt om stomien.



3. Aftag beskyttelsesfolien

Placer tommelfingeren på det hvide aftagningsøre (på den klæbende del), og træk i den turkise afmærkning på beskyttelsesfolien.

Mål jævnligt diameteren på din stomi

Vær opmærksom på, at din stomi kan ændre størrelse og form, især i den første tid efter din stomioperation.

Ændrer stomien størrelse, skal du også ændre på det hul, du klipper i klæberen.

Mål derfor din stomi med jævne mellemrum.

Oplever du lækageproblemer, kan det være, at hullet i basispladen skal tilpasses.