

Sikkerhed ved arbejde med asbest...



Asbest er farligt

**.... MEN det er
farligere at
håndtere det
forkert**

Mere end bare uddannelse

Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • www.amu-fyn.dk

C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 13 66 70

Parallelvej 5 • 7000 Fredericia • 75 91 37 00





Asbest udvikling igennem årene

1880:	Udvinding af asbest begynder i større stil.
1899:	Asbest tages i anvendelse i Danmark.
1900:	Første tilfælde af asbestose beskrives. Verdensproduktionen af asbest er 32.000 tons/år.
1927:	Asbestose beskrives ud fra større undersøgelser.
1988:	Det er herefter forbudt at producere og anvende asbestcementprodukter af enhver art.
2005:	Grænseværdien er sænket til 100.000 fiber pr. m ³
2022	Grænseværdien er sænket til 3.000 fiber pr. m ³

Er du i tvivl, om der er asbest i tagpladerne ?

Tjek oversiden af tagpladerne. Her er der trykt et nummer med 5-10 cifre. Starter det med 0 eller 1, er der asbest i.

Og hvis du IKKE kan finde et nummer, udtages en prøve til test.

Kunstig julesne til brug for juletræspynt og til kunstig sne på film.
Anvendt i 1940'erne.



Hvis du er i tvivl, er det eneste, der virker, en prøvetagning.

Udtagning af prøver

- Bræk eller skær et lille stykke af materialet af.
- Smuldr materialet eller bor et hul, hvis nødvendigt.
- Husk at forsegle eventuelle huller - tape, lim eller lignende kan anvendes.
- Placer prøverne i rene plastposer og påfør tydelig mærkning.
- Send prøven til laboratoriet

Udendørs asbestarbejde

- sådan gør du!

Demontering/udskiftning af:

- tagpladser af skifer, der indeholder asbest

Fjernelse af asbestholdige skifertagplader betragtes som støvende arbejde, fordi det i praksis er umuligt at fjerne pladerne uden, at de knækker eller knuses.

Sådant arbejde bør derfor kun udføres af virksomheder, der har specialiseret sig i fjernelse af asbest.

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

- Arbejdsplan: Støvsuge metoder, værnemidler, affald og rengøring
- De involverede skal have gennemgået særlig oplæring og instruktion.
- Arbejdstilsynet skal have meddelelse om arbejdets udførelse.
- Registrering i virksomhedens asbestprotokol.

Al asbest arbejde, udendørs eller indendørs, kræver certifikatkursus.

Branchearbejdsmiljørådet - BAR vejledning vedr. asbestarbejde.





AT – Vejledning stoffer og materialer

AT – vejledningerne er Arbejdstilsynets vejledning i at udføre arbejdet i henhold til bekendtgørelserne.


AT-vejledning C.2.2 -1 om asbestarbejde

Arbejdsstedet må ikke kunne forlades på andre måder end igennem slusen. Læs om god praksis for brug af 3-kammersluse under hygiejneforanstaltninger. Slusens første kammer skal være tilstrækkelig bred og høj til, at den kan rengøres med H-mærket støvsuger og tage støvafvisende arbejdsdragt af inde i slusen, uden at slusekanterne berøres.

I slusens andet kammer, skal der etableres en affaldspose, så den støvafvisende dragt kan kasseres. Der skal være vådservietter og et spejl til rådighed for rengøring af åndedrætsværn.

I slusens tredje kammer skal der være en knage til opbevaring af åndedrætsværnet.

Ovennævnte skal følges ved støvende asbestarbejde.

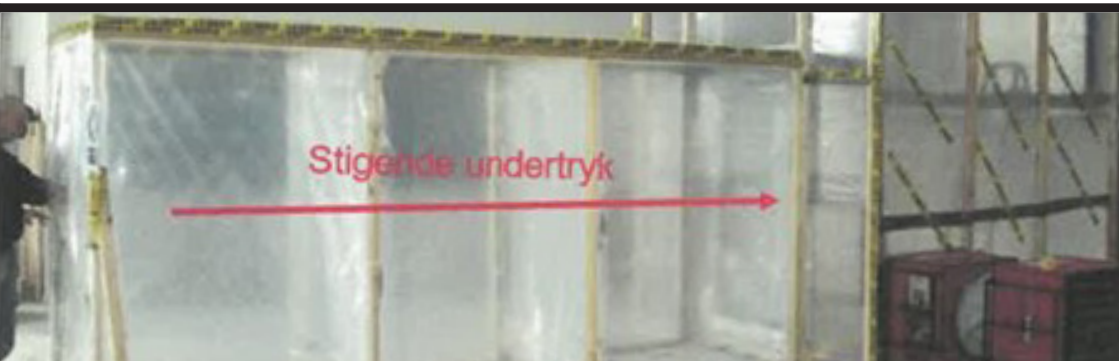

Luftforsynet maske
BF = 1000 / AT-vejledning 2000
Arb. Tid 4/6 timer



Hel – og turbomaske

Hel og turbomaske



Ikke brugbar til ASBEST

Halvmaske
BF = 10 / AT-vejledning 50
Arb. Tid 3 timer





Her kan du hente information:

Bolius.dk
Goritas.dk
Renover-sikkert.dk
Asbest-huset.dk
Canser.dk
BM.dk
lcmsafety.com
AT.dk
Stennevad.dk




Asbestundersøgelse

- Hvor mange har taget et gammelt skifertag ned?
- De brugte alle handsker og koben
 - 1 brugte almindelig støvmaske!



Asbesthuset har gjort det lettere for os som håndværkere at finde rundt i reglerne.

www.asbest-huset.dk

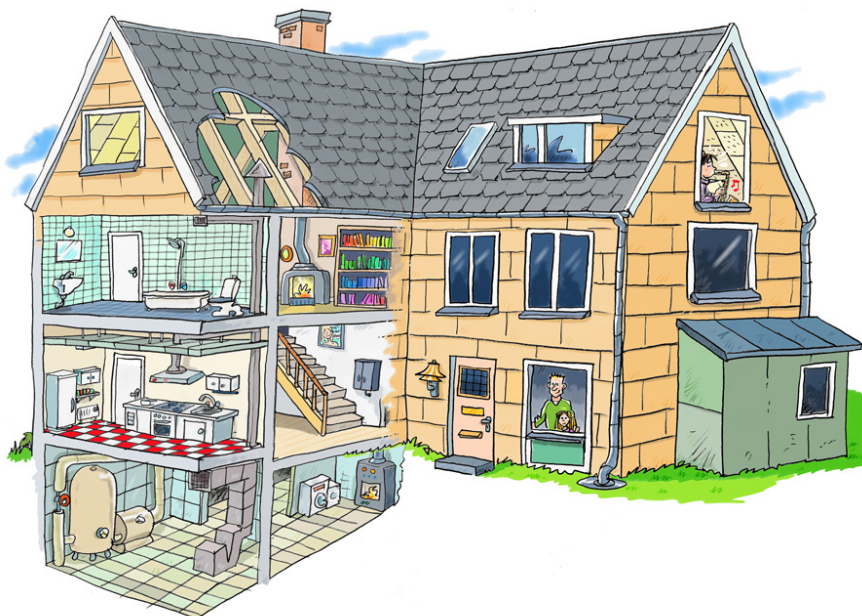



Asbestcertifikat - faglig ansvarlig

Som faglig ansvarlig kan du søge Sikkerhedsstyrelsen om godkendelse til asbestautorisation.

Tilmelding til Asbestcertifikat - Faglig ansvarlig” kræver at man har bestået certifikatet ”Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer”.

Hold øje med hjemmesiden www.amu-fyn.dk





AMU-Fyn tilbyder

"Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer"
- 4-dage - kursusnr. 45845.

"Asbestcertifikat - fagligt ansvarlig"
- 2 dage - kursusnr. 22276

Tilmeld dig på www.amu-fyn.dk.

Kontakt for yderligere information:



Kursussekretær
Jasmina Petrovic
Tlf. 63 13 51 03
jap@amu-fyn.dk

