


1. udgave: 2. april 2009

2009


 **Camp**[®]
FOREVER

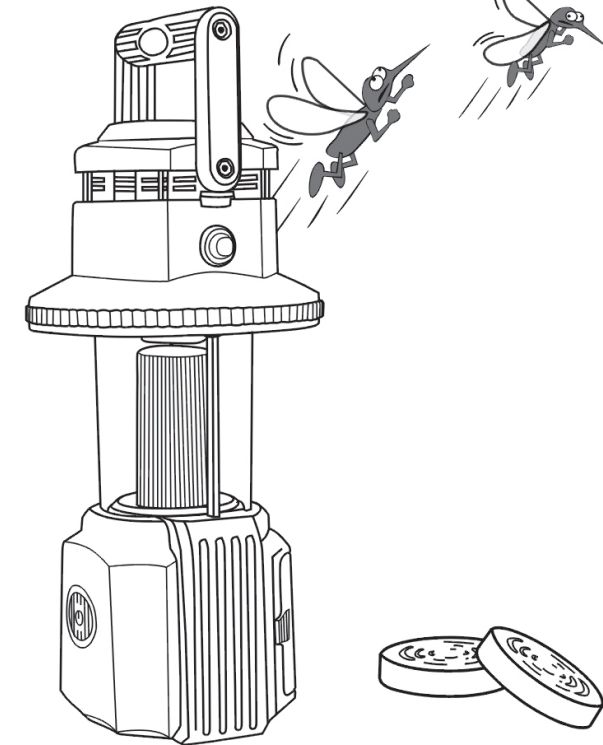


Myggelampe Brugermanual

VIGTIGT: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til lampen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug.

Tryk på lampens trykknop (3) udløser, og træk op i on/off håndtaget (4) på samme tid, og myggelampen vil påbegynde arbejdet automatisk.

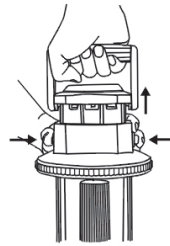

Drej med uret for at få spredglasset (6) til åben stilling, har du en behagelig naturlig lugt nu, det er myggelampen i funktion.

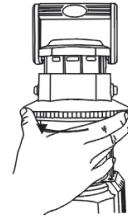


4. Myggelampen i slukket tilstand:

Tryk på on/off håndtag (4), dette vil få myggelampen slukket automatisk.



Drej mod uret for at få spredglasset (6) i lukket position.

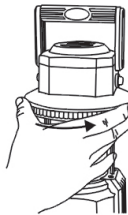

3. Om patronerne

Vi anbefaler stærkt, at du fjerner alle patroner og opbevarer dem i en forsegleet pose, det vil medføre en længere levetid for produktet.

Geraniol-patronernes indhold:

Aktive ingredienser:

Geraniol 16%

Mint olie 1%

Kanel olie 1%

Inaktive ingredienser: Polyethylen piller 82%

100%

4 Specifikationer

Batteri: 4 stk. x 1,5 V "D"
Alkaline


LED: 12 stk. x super lyse
hvidt lys

Dækning: 100 m³

Patroner: 120 timer



1. On/Off kontakt
2. D Batterikammer
3. Trykknop
4. On/Off trykhåndtag
5. Patron kammeret
6. Spredglas
7. Patron

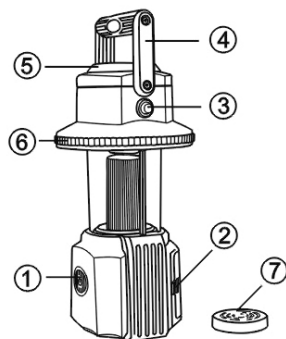

1. VIGTIGT

Hold myggepatronerne væk fra spædbørn og småbørn.

Patronerne er naturligvis ikke spiselige, men dog heller ikke giftige.

Ved indtagelse: Drik masser af vand og kontakte din læge eller skadestuen straks.

Bortskaf patroner i dagrenovationen.

Når myggepatroner ikke er i brug: Fjern altid patronen og opbevar den i en forseglede pose. Når man fjerner patronen, bør håndtaget presses ned til off-position. Brug af myggelampe, når patronen er blevet fjernet vil spilde batteristrøm.

Myggelampens signallygte er ikke designet til at være ude i regnen eller modstå vand. En vandskade vil derfor annullere garantien.


2. Brugervejledning

Dette produkt er blevet omhyggeligt konstrueret og fremstillet til at give dig pålidelig drift. Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du betjener din nye myggelampe, da den indeholder de oplysninger, du har brug for at blive fortrolige med dets særpræg og opnå de resultater, som vil bringe dig fortsat glæde i mange år.

Behold denne manual om filen til fremtidig brug.

Misbrug, forkert brug af lampen og /eller ignorering af forskrifter i denne instruktionsmanual kan resultere i skader på lampen, tingsskade eller personskade.

1. Batteri placering: Indsæt 4 D batterier i batterikammer (2). Vær opmærksom på at indsætte batterierne korrekte i forhold til positive og negative poler som står på batteriholderen. Holderen skal også indsættes tilbage i den rigtige position, ellers kan du ikke indsætte holderen i batterikammeret.

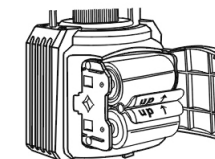

2. Betjening af lampen:

Tryk på LED On/off-knappen (1) en gang og 6 LED lys tændes.


Tryk på LED On/off-knappen (1) to gange og 6 LED lys slukkes.

Tryk på LED On/off-knappen (1) tredje gang og 12 LED lys tændes.


Tryk på LED On/off-knappen (1) fjerde gang og 12 LED lys slukkes.

3. Myggelampe i drift:

Drej spredglas (6) mod uret for at lukke positionen.

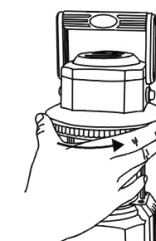

Drej mod uret i toppen af patronkammeret (5) til positionen lås-op, og træk kammeret op.

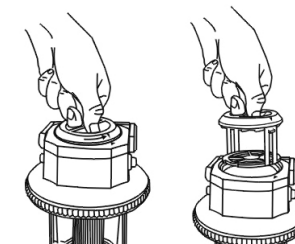

Sæt det antal patroner (7) du skal bruge til formålet. (3 patroner er dog maksimum)



Sætte kammeret (5) tilbage i toppen og dreje med uret for at låse kammeret.

