

“Roma 8/12” Opstillingsvejledning



Tillykke med dit nye Campforever Roma familietelt str. 8/12. Vi har designet teltet til oplevelser for hele familien. For at få den bedste oplevelse, bør du vælge en plads til teltet, hvor der er så jævnt som muligt. Undgå at placere teltet direkte under træerne, da nedfald kan skade oversejlet.


Indholdsoversigt

1 trolley, 1 oversejl, 1 bund, 7 stænger, pløkker, pose med lappegrej, stålstænger til fronten.

Opstilling

Læs hele vejledningen igennem inden I sætter teltet op først gang. Lav altid en prøveopsætning inden ferien. Vi anbefaler, at der altid er 2 personer, om at sætte teltet op.

- 1) Bred oversejlet ud på jorden (*Pas på skarpe sten, der kan ødelægge oversejlet*)
- 2) Kør derefter alle stængerne igennem de farvekodede stangkanaler:
 - 2a. Før stængerne nr. 3 igennem den udvendige stangkanal (**har farvekoden gul**) (se ill. 1)
 - 2b. Før stængerne nr. 1 og 2 igennem de udvendige stangkanaler (**har farvekoden rød**) (se ill. 1)
 - 2c. Før dernæst nr. 4, 5, 6 og 7 igennem de udvendige stangkanaler (**har farvekode grøn**) (se ill. 1)

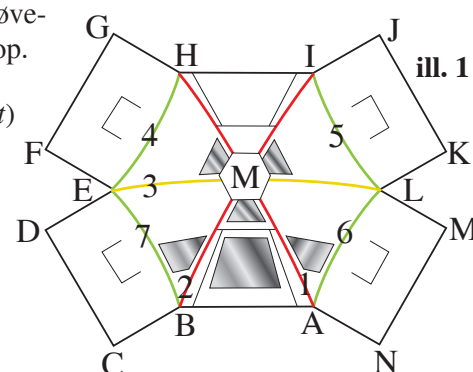

- 3) Monter den løse top (M) på teltet, inden teltet rejses op. (se ill. 1)

- 4) **VIGTIGT:** Når du rejser teltstængerne, som beskrevet herunder, kan det være nødvendigt, at plukke teltet fast undervejs, hvis det blæser.

Sæt stang nr. 3 fast ved E (*Monteres i piggen ved metalringene*) (se ill. 2)

Rejs derefter nr. 3. Det er nødvendigt, at den ene person befinder sig inde i teltet til at løfte på midten af teltet, fordi teltet er for tungt at rejse i teltestangen alene.

Sæt stængerne nr. 1 og 2 fast ved A og B (*Monteres i piggen ved metalringene*) (se ill. 2)

Rejs derefter nr. 1 og dernæst nr. 2. Når alle 3 stænger er monteret i piggene i begge sider, så skal stængerne nr. 4, 5, 6 og 7, som har farvekoden grøn, rejses.

- 5) Nu er alle 7 stænger monteret og rejst. Placer nu teltet, hvor det skal stå.

Nu skal teltet rettes til, og det gøres ved, at man rykker lidt rundt med stængerne således, at ALLE de sorte nylon bånd, som ligger på kryds og tværs på jorden, bliver strammet ud.

- 6) Bred nu bunden ud inde i teltet. Bunden kan ikke ligge forkert, men husk dog, at der er en overside og underside (*På undersiden er der ringe og hægter ude ved kanten.*) Bunden ligger rigtigt, når de to flapper kan lægges ned ved begge indgange (se ill. 3). Nu kan bunden lynes på. Rundt omkring på teltets bund er der monteret små kroge, der skal hægtes på oversejlets metalringe (se ill. 4). Dette giver det bedste resultat for videre opsætning og pløkning af teltet.

- 7) Teltet skal nu pløkkes hele vejen rundt i denne rækkefølge: E,L og B,I og dernæst A, H (se ill. 1). Dette giver den bedste opsætning af teltet. Pløk nu resten af teltet. Naturligvis skal bunden strammes godt ud, men pas på ikke at overdrive, da dette kan skade teltets syninger og lave irriterende folder på bunden/gulvet.

- 8) Monter nu de 4 sovekabiner ved at hægte dem fast i de 4 ringe på gulvet og dernæst i ringene på oversejlet.

- 9) På teltet er der formonterede barduner, som skal stramme teltet op. Det er vigtigt, at man pløkker alle bardunerne. Her er det ekstra vigtigt, at man ikke overdriver opstamningen af bardunerne, da det vil kunne skade syningerne, når det blæser. Teltet må ikke strammes så meget op, at det ikke kan bevæge sig lidt i vinden.



Se altid den nyeste opstillingsvejledning på www.campforever.dk

