

## EXTRACTEURS DE VIS CASSÉES

Ces outils sont destinés à l'extraction des vis et goujons cassés dans la masse.

## SCREW EXTRACTORS

These tools are designed to extract broken screws, bolts and pins from the mass in which they are contained.

## EXTRACTOR DE TORNILLOS

Estas herramientas son indispensables para extraer, de forma racional, los restos de tornillos rotos, pernos y pasadores del material que están encajados.

## ESTRATTORI DI VITI SPEZZATE

Questi utensili sono indispensabili per estrarre, in modo corretto, le viti ed i perni spezzati.



N°	Capacité Capacidad	Capacity Capacità	magafor E-881	magafor E-882
1		M3 ~ M5		
2		M5 ~ M8		
3		M8 ~ M11		
4		M11 ~ M14		
5		M14 ~ M20		
6		M20 ~ M26		
7		M26 ~ M40		
8		M40 & +		
<i>Promo-kits</i>	5 pcs. piezas	pz. N° 1~5	M3 ~ M20	
	6 pcs. piezas	pz. N° 1~6	M3 ~ M26	



## UTILISATION UTILIZACIÓN

## USE IMPIEGO

Vis cassée  
Broken screw  
Tornillo roto  
Vite spezzata



Foret Drill  
Broca Punta

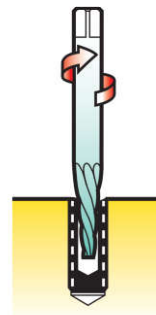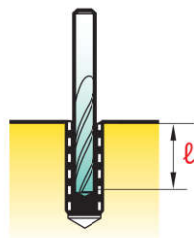

- 1** Percer la vis cassée.  
Taladrar el tornillo roto.

**Drill into the broken screw.**  
Forare la vite spezzata.

Vis Tornillo Vite	Screw M5	M6	M8	M10	M12	M14 M16	M18 M20	M22 M24	M27 M30
Perçage Ø Drilling Taladrado	2,5	3	4	5	6	8	10	14	15
<i>l</i>	6	9	12	14	20	20	20	30	35

- 2** Avec une tige d'acier, appliquer un coup sec dans le trou pour décoller le filet.  
**With a steel bar strike the bottom of the hole so that the thread is disengaged.**  
Con una barra de acero aplicar un golpe seco en el agujero para soltar la rosca.  
Con un'asta di acciaio dare un colpo secco nel foro per scollare il filetto.
- 3** Appuyer l'extracteur dans le trou et dévisser avec un tourne-à-gauche.  
**Insert the extractor into the hole and unscrew with a tap wrench.**  
Apoyar el extractor en el agujero y desenroscar con una llave macho.  
Inserire l'estrattore nel foro e svitare con un giramaschio.