

---

# CBHF1-SM • CBHF1-V2 • CBHF2

---

## ELECTRONIC BATTERY CHARGER ELEKTRONISCHES LADEGERÄT CARICA BATTERIE ELETTRONICO CHARGE BATTERIE ELECTRONIQUE CARGA BATERÍAS ELECTRÓNICO

---

Din forhandler



GACELL A/S - Sletten 17 - DK 7500 Holstebro - 961 02 961

OPERATING MANUAL

BENUTZER-HANDBUCH

MANUALE OPERATIVO

MANUEL D'USAGE

MANUAL OPERATIVO



**Attention: read carefully the operating manual before using the battery charger.**



**Achtung: Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch mit Aufmerksamkeit, bevor Sie das Ladegerät benutzen.**



**Attenzione: leggere attentamente il manuale operativo prima di utilizzare il carica batterie.**



**Attention: lire attentivement le manuel d'usage avant d'utiliser le chargeur de batteries.**



**Atención: leer atentamente el manual operativo, antes de utilizar el cargador de baterías.**

---


**S.P.E. ELETTRONICA  
INDUSTRIALE**

---

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION. SAVE THESE INSTRUCTIONS. THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY AND OPERATING INSTRUCTION**

- (a) FAILURE TO INSTALL AND OPERATE THE CHARGER IN ACCORDANCE WITH THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN DAMAGE TO THE CHARGER OR INJURY TO THE OPERATOR
- (b) WORKING IN THE VICINITY OF A LEAD-ACID BATTERY IS DANGEROUS, BATTERIES GENERATE EXPLOSIVE GASES DURING NORMAL BATTERY OPERATION. FOR THIS REASON IT IS OF THE UTMOST IMPORTANCE THAT EACH TIME BEFORE USING YOUR CHARGER, YOU READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS PROVIDED EXACTLY
- (c) TO REDUCE RISK OF BATTERY EXPLOSION, FOLLOW THESE INSTRUCTIONS AND THOSE MARKED ON THE BATTERY
- (d) EXPLOSIVE GASES MAY RESULT FROM CHARGING. PROVIDE ADEQUATE VENTILATION DURING CHARGING. NEVER SMOKE OR ALLOW AN OPEN SPARK OR FLAME IN THE VICINITY OF THE BATTERY
- (e) TO REDUCE THE RISK OF INJURY, CHARGE ONLY LEAD-ACID OR GEL AND AGM TYPE BATTERIES (BE SURE THAT THE SELECTED CHARGING CURVE IS SUITABLE FOR THE TYPE OF BATTERIES THAT HAVE TO BE CHARGED). DO NOT ATTEMPT TO CHARGE ANY OTHER TYPE OF CHARGEABLE OR NON-RECHARGEABLE BATTERY; THESE BATTERIES MAY BURST, CAUSING PERSONAL INJURY AND DAMAGE
- (f) NEVER CHARGE A FROZEN BATTERY
- (g) STUDY ALL BATTERY MANUFACTURER'S SPECIFIC PRECAUTIONS SUCH AS REMOVING OR NOT REMOVING CELL CAPS WHILE CHARGING AND RECOMMENDED RATES OF CHARGE
- (h) NEVER PLACE THE CHARGER DIRECTLY ABOVE OR BELOW THE BATTERY BEING CHARGED; GASES OR FLUIDS FROM THE BATTERY WILL CORRODE AND DAMAGE THE CHARGER. LOCATE THE CHARGER AS FAR AWAY FROM THE BATTERY AS DC CABLES PERMIT
- (i) DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE CHARGER. THERE IS RISK OF ELECTRIC SHOCK EVEN IF THE CHARGER IS UNPLUGGED. NO USER SERVICEABLE COMPONENTS INSIDE
- (j) IF SAFE OPERATION OF THE CHARGER CAN NO LONGER BE ENSURED, STOP AND SECURE IT AGAINST OPERATION
- (k) IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY A QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID HAZARD
- (l) IT IS RECOMMENDED TO DISCONNECT THE AC POWER BEFORE CONNECTING OR DISCONNECTING THE CHARGER TO THE BATTERY
- (m) THE CHARGER IS NOT INTENDED FOR OUTDOOR USE
- (n) CHARGER SURFACE MAY BE HOT WHILE PLUGGED IN AND FOR A PERIOD OF TIME THEREAFTER
- (o) FAILURE TO INSTALL AND USE THE CHARGER IN ACCORDANCE WITH THESE INSTRUCTIONS MAY IMPAIR THE PROTECTION PROVIDED BY THE CHARGER AND MAY VOID THE MANUFACTURERS WARRANTY
- (p) DO NOT INSTALL THE CHARGER IN A CLOSED-IN AREA OR RESTRICT VENTILATION IN ANY WAY. UNITS WITH FANS MUST HAVE AT LEAST 30 mm OF CLEARANCE ON THE VENTED ENDS OF THE CHARGER
- (q) USE OF AN ADAPTER IS NOT ALLOWED IN CANADA. IF A GROUNDING TYPE RECEPTACLE IS NOT AVAILABLE, DO NOT USE THIS APPLIANCE UNTIL THE PROPER OUTLET IS INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN
- (r) DO NOT INSTALL ON OR OVER COMBUSTIBLE SURFACES
- (s) THE CHARGER IS NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF SPE
- (t) SPECIFICATIONS MENTIONED IN THIS PUBLICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT ANY NOTICE. THIS PUBLICATION SUPERSEDES AND REPLACES ALL INFORMATION PREVIOUSLY SUPPLIED

# FRONT PANEL OF BATTERY CHARGER

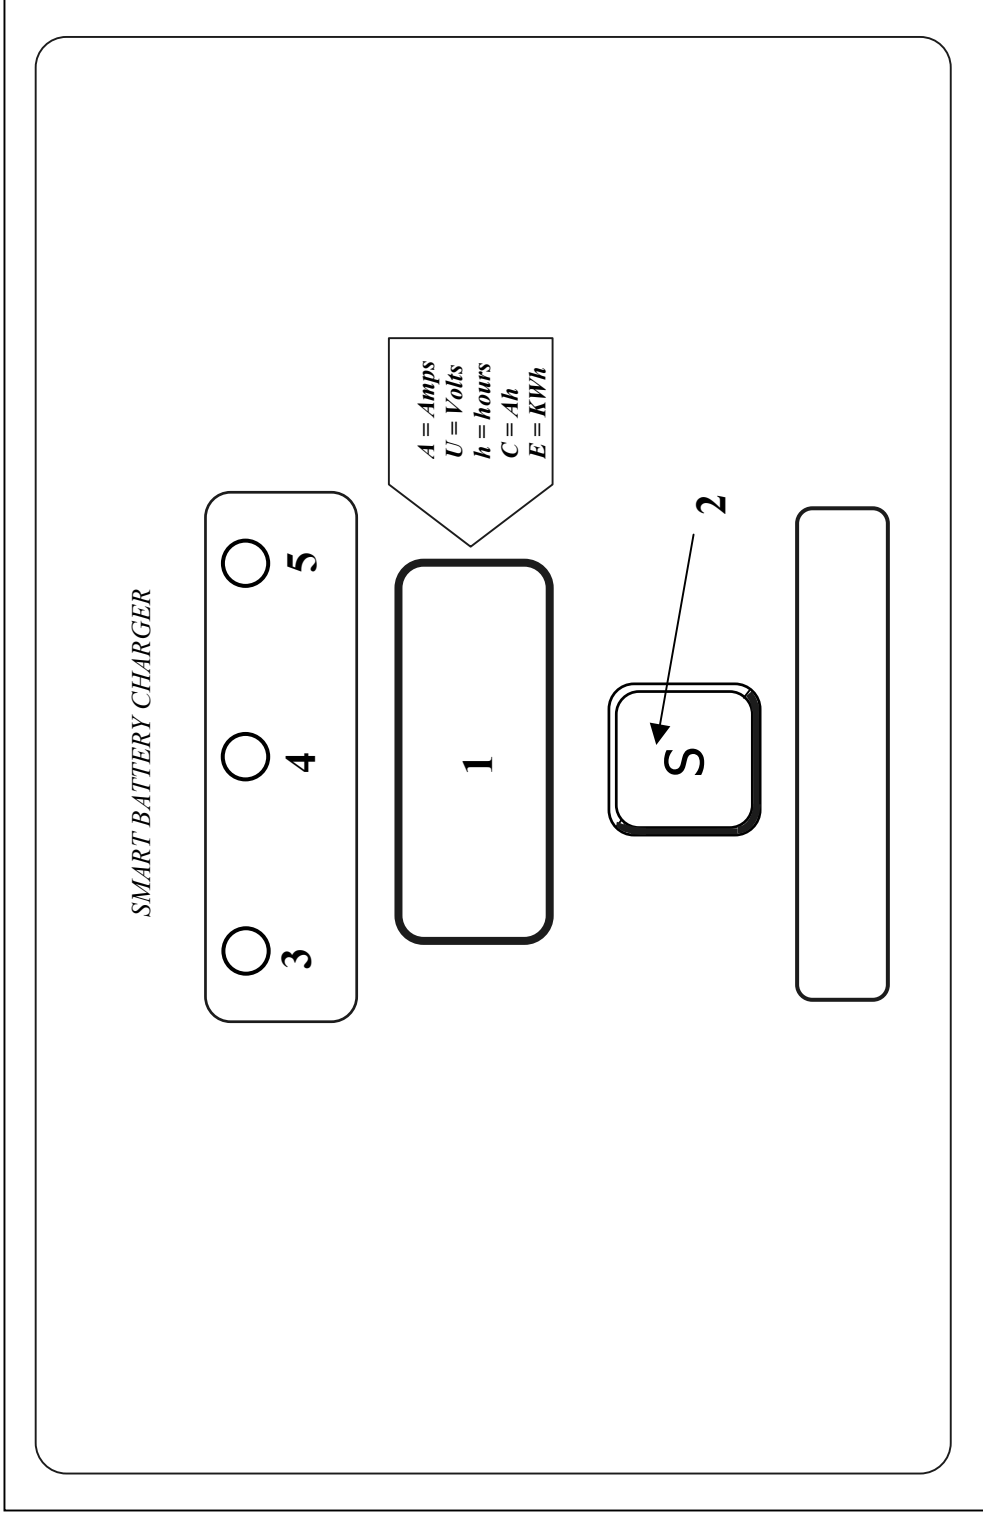

# OPERATING MANUAL

## GENERAL INFORMATION AND WARNINGS

- Electronic automatic battery charger with microprocessor suitable for any battery type.
- Fully automatic charging cycle with electronic setting; protected against overload, short-circuit at clamps and reversed polarity.
- Never disconnect the battery while charging: this could cause sparks.
- Never use the equipment in the rain, in areas used for washing or in damp areas.
- Before starting to charge, make sure the voltage of the equipment suits the voltage of the battery, that the charging current suits the capacity of the battery and that the selected charging curve (for lead-acid batteries or airtight gel batteries) is correct for the type of battery to be charged. In addition, make sure the rated input voltage of the charger suits the available supply voltage and the system is equipped with grounding.
- If necessary, replace the fuse with another of the same type and value as indicated on the rating plate.
- Use battery chargers only in well ventilated areas.
- Pay attention to any remarks of the battery manufacturer.

### For lead-acid batteries with liquid electrolyte:

- Control the water level after each charging process.
- Refill with distilled water only.
- Caution! The gases generated during charging are explosive. Do not smoke in the vicinity of the batteries. When working with cables and electrical equipment, avoid open flames and sparks.
- Attention: Use protective glasses and gloves during battery maintenance. Battery acid causes injuries. In case of contact with battery acid, wash the affected parts with a lot of fresh water and consult a doctor if necessary.

## CONTROLS (see figure behind the cover)

1. Three-digit display + symbol (1), to view A = the charging current, U = the battery voltage, h = the charging time, C = the charging ampere-hours [Ah], E = the energy used [KWh].
2. Button for the Selection of the display mode (2): A, U, h, C, E. After about 10 seconds the display returns to the visualization of the charging current.
3. Red control indicator (3): when it is on, the charging cycle has started.
4. Yellow control indicator (4): when it is on, the final phase of the charging cycle has started.
5. Green control indicator (5): when it is on, the charging cycle has finished.

## OPERATION

- Plug the cord into a socket.
- Connect the battery, checking the polarity.
- Now, the battery charger's display will show a sequence of details on the charger's internal programming: after the name "SPE", it will show the software release installed in the equipment, then, in sequence, the following parameters: battery voltage, charging current, charging curve number and, finally, the words "GEL" or "Acd" depending on the set up charging curve being suitable for airtight gel batteries or lead-acid batteries. **Make sure the type of batteries to be charged (gel or lead-acid batteries) matches the displayed details ("GEL" or "Acd", respectively). If it doesn't, contact our dealer.** Now, a test is run on the battery voltage to decide if the charging process should be started or not. If the battery is not connected to the battery charger, the display will show the word "bat". The word will stay on, even if the test is failed (for instance, reversed polarities or incorrect battery connection). If the test is passed, the display will show the battery voltage for approximately 5 seconds and the battery will begin to be charged. The charging cycle progress will be shown by red (3), yellow (4) and green (5) LED indicators. At the end of the charge, when the green indicator (5) is on, unplug the cord from the socket and operate the machine.

PROBLEMS	SOLUTIONS AND CHECKS
The battery charger does not switch on	Check that the plug is connected to the supply mains and that the fuse is efficient.
The charging cycle does not start and the message 'bat' is displayed	Check the connection to the battery and the polarity.
The yellow indicator (4) will not light up even 15 hours from the starting of the charging cycle, and the display shows <b>E03</b> .	Check the battery for possible faulty components.
The message <b>E01</b> is displayed	This means that the maximum voltage admissible by the battery has been exceeded. The charging is interrupted.
If the battery charger is provided with a safety thermostat and the message <b>E02</b> is displayed.	This means that the maximum temperature has been exceeded. The charging is interrupted.
The message <b>E03</b> is displayed	This means that the maximum time for the charging phase has been exceeded. The charging is interrupted.
The message <b>Sct</b> is displayed	This means that the total safety timer has interrupted the charging.
The message <b>Srt</b> is displayed	This signals a possible internal short circuit.

# BENUTZER-HANDBUCH

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND WARNUNGEN

- Für jeden Batterietyp geeignetes elektronisches automatisches Ladegerät mit Mikroprozessor.
- Volkommen automatischer, elektronisch gesteuerter Ladevorgang. Schutz gegen Überlast, Kurzschluß an den Klemmen and Umpolung.
- Die Batterie niemals während des Ladevorganges abklemmen, da Funken entstehen könnten.
- Das Gerät niemals bei Regen, in Waschräumen und bei hoher Luftfeuchtigkeit im allgemeinen verwenden.
- Vor Beginn des Ladevorgangs überprüfen, ob das Gerät der Batteriespannung entspricht, ob der Ladestrom entsprechend der Batteriekapazität eingestellt ist und ob die gewählte Ladekurve (für Bleisäure- und hermetisches Gelbatterien) des zu ladenden Batterietyps korrekt ist. Weiterhin kontrollieren, ob die Eingangsspannung des Ladegerätes, dessen Daten auf dem Firmenschild angegeben sind, der verfügbaren Ladespannung entspricht und ob die Anlage geerdet ist.
- Sofern erforderlich, Die Schmelzsicherung durch eine Sicherung gleichen Typs und mit den gleichen Stromwerten ersetzen (siehe Typenschild).
- Das Ladegerät nur an einem gut belüfteten Ort verwenden.
- Die Hinweise des Herstellers der Batterie beachten.

### Für Bleisäurebatterien mit flüßigem Elektrolyt:

- Nach jedem Ladezyklus den Wasserstand kontrollieren.
- Nur mit destilliertem Wasser nachfüllen.
- Achtung! Die während des Ladevorganges abgegebenen Gase sind explosiv. In der unmittelbaren Nähe der Batterien nicht rauchen. Bei Arbeiten mit Kabeln und elektrischen Geräten sind offenes Feuer and Funken zu meiden.
- Achtung: Während der Wartungsarbeiten Schutzbrille and Handschuhe tragen. Die in der Batterie enthaltene Säure ist ätzend. Bei Kontakt mit der Säure aus der Batterie die betroffene Stelle mit Leitungswasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

### STEUERUNGEN (siehe Rückseite des Deckblattes)

1. 3-stellige Anzeige + Symbol (1), zur Anzeige von A = Ladestrom, U = Batteriespannung, h = Ladezeit, C = Ladeameperestunden [Ah], E = gebrauchte Energie [KWh].
2. Druckknopf zur Auswahl der Anzeigemodalität (2): A, U, h, C, E. Nach zirka 10 Sekunden geht die Anzeige immer zum Ladestrom zurück.
3. Roter Kontrollanzeiger leuchtet (3): der Ladezyklus hat begonnen
4. Gelber Kontrollanzeiger leuchtet (4): die Endphase des Ladezyklus läuft.
5. Grüner Kontrollanzeiger leuchtet (5): der Ladezyklus ist beendet.

### BETRIEB

- Den Stecker des Elektrokabels in eine Steckdose einführen.
- Die Batterie unter Beachtung der Polarität am Ladestecker anschliessen.
- An diesem Punkt werden auf dem Display des Batterie-Ladegerätes in Sequenz verschiedene Informationen über das interne Programm des Ladegerätes angezeigt: Nach der Anzeige "SPE" wird die im Gerät installierte Software-Version dargestellt und danach die folgenden Parameter: Batteriespannung, Ladestrom, Zahl der Ladekurve und zuletzt die Mitteilung "GEL" oder "Acd" jenachdem ob die eingegebene Ladekurve hermetischen GEL-Batterien oder Bleisäurebatterien entspricht. **Kontrollieren, ob die zu ladende Batterie (Gel- oder Bleisäurebatterie) mit den auf dem Display dargestellten Daten (entweder "GEL" oder "Acd") übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall den Wiederverkäufer kontaktieren.** An diesem Punkt wird ein Test über die Batteriespannung ausgeführt, um zu entscheiden ob der Ladeprozess begonnen werden kann oder nicht. Ist die Batterie nicht mit dem Ladegerät verbunden erscheint auf dem Display die Anzeige (bat). Diese Anzeige bleibt auch im Falle eines negativen Testergebnisses erhalten (z.B. ausgetauschte Polarität oder falsche Verbindung mit der Batterie). Wenn der Test ein positives Ergebnis gebracht hat, wird auf dem Display etwa fünf Sekunden lang der Wert der Batteriespannung angezeigt und der Ladevorgang begonnen. Das Fortschreiten des Ladezyklus wird über drei LED-Leuchtanzeigen rot (3), gelb (4) und grün (5) angezeigt.

Am Ende der Ladung, bei eingeschaltetem grünem Anzeiger (5), den Stecker des Elektrokabels aus der Steckdose entfernen und die Maschine benutzen.

PROBLEME	LÖSUNGEN UND ÜBERPRÜFUNGEN
Das Ladegerät schaltet nicht ein.	Überprüfen, ob das Netzkabel in der Steckdose gesteckt ist, und ob die Sicherung intakt ist.
Der Ladezyklus startet nicht und die Schrift 'bat' wird angezeigt.	Der Anschluß zur Batterie und die richtige Polarität überprüfen.
Die gelbe Anzeige (4) leuchtet auch nach 15 Stunden nach Beginn des Ladezyklus nicht auf und auf dem Display erscheint die Anzeige <b>E03</b> .	Die Batterie kontrollieren: Sie könnte defekte Bestandteile haben.
Die Schrift <b>E01</b> wird angezeigt.	Das bedeutet, daß die maximale Spannung, die von der Batterie angenommen werden kann, überschritten wurde. Die Ladung wird unterbrochen.
Bei mit Schutz-Thermoschalter versehenen Ladegeräten wird die Schrift <b>E02</b> angezeigt.	Das bedeutet, daß die maximale Temperatur überschritten wurde. Die Ladung wird unterbrochen.
Die Schrift <b>E03</b> wird angezeigt.	Das bedeutet, daß die maximale Dauer für die Ladezeit überschritten wurde. Die Ladung wird unterbrochen.
Die Schrift <b>ScT</b> wird angezeigt.	Das bedeutet, daß der totale Schutztimer die Ladung unterbrochen hat.
Die Schrift <b>Srt</b> wird angezeigt.	Das signalisiert einen möglichen internen Kurzschluß.

# MANUALE OPERATIVO

## INFORMAZIONI GENERALI ED AVVERTENZE

- Carica batterie elettronico automatico a microprocessore adatto per tutti i tipi di batterie.
- Ciclo di carica completamente automatico con regolazione elettronica; protezione in caso di sovraccarico, cortocircuito ai morsetti e inversione di polarità.
- Non sconnettere mai la batteria durante la carica: questa operazione potrebbe provocare scintille.
- Non usare mai l'apparecchio in presenza di pioggia, in locali adibiti a lavaggio o in ambienti umidi.
- Controllare, prima di iniziare la carica, che l'apparecchio soddisfi la tensione della batteria, che la corrente di carica sia appropriata alla capacità della batteria e che la dinamica di ricarica selezionata (per batterie al Pb-Acido o per batterie ermetiche al Gel) sia corretta per il tipo di batteria da caricare. Inoltre verificare che la tensione di ingresso del caricatore indicata sui dati di targa soddisfi la tensione di alimentazione disponibile e che l'impianto sia provvisto di messa a terra.
- In caso di necessità sostituire il fusibile con uno di uguale tipo e valore come indicato dai dati di targa.
- Usare il carica batteria solo in area ben ventilata.
- Fare attenzione ad ogni indicazione fornita dal costruttore di batterie.

### Per batterie al piombo acido con elettrolito liquido:

- Controllare il livello dell'acqua dopo ogni ciclo di carica.
- Riempire di nuovo solo con acqua distillata.
- Attenzione! I gas emanati durante la carica sono esplosivi. Non fumare nelle immediate vicinanze delle batterie. Quando si lavora con cavi e apparecchi elettrici, evitare fiamme libere e scintille.
- Attenzione: usare occhiali protettivi e guanti durante la manutenzione. L'acido della batteria provoca danni. In caso di contatto con l'acido della batteria, lavare la parte interessata con acqua fresca e consultare un medico se necessario.

## ELEMENTI DI COMANDO (vedi la figura nel retro della copertina)

1. Display a 3 digit + simbolo (1), per visualizzare A = corrente di carica, U = tensione di batteria, h = tempo di carica, C = amperora di carica [Ah], E = energia utilizzata [KWh].
2. Tasto di Selezione della modalità di visualizzazione del display (2): A, U, h, C, E. Dopo circa 10 secondi il display torna sempre a visualizzare la corrente di carica.
3. Segnalatore rosso di controllo (3): quando è acceso significa che è iniziato il ciclo di carica.
4. Segnalatore giallo di controllo (4): quando è acceso significa che è in atto la fase finale del ciclo di carica.
5. Segnalatore verde di controllo (5): quando è acceso significa che è terminato il ciclo di carica.

## FUNZIONAMENTO

- Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di corrente.
- Collegare la batteria rispettando la polarità.
- A questo punto, sul display del carica batterie vengono visualizzate in sequenza diverse informazioni relative alla programmazione interna del caricatore: dopo la scritta "SPE" viene presentata la versione del software installato nell'apparecchio, poi, in successione, vengono visualizzati i seguenti parametri: tensione di batteria, corrente di carica, numero della curva di carica e, infine, la scritta "GEL" oppure "Acd" a seconda che la curva di carica impostata sia adatta per batterie ermetiche al Gel o per batterie al Pb-Acido. **Verificare che il tipo di batterie da caricare (al Gel o al Pb-acido) corrisponda con l'indicazione data dal display (rispettivamente "GEL" o "Acd"). In caso contrario contattare il vostro rivenditore.** A questo punto viene eseguito un test sulla tensione di batteria per decidere se iniziare o meno il processo di carica. Se la batteria non è connessa al carica batterie sul display appare la scritta "bat". La scritta permane anche in caso di esito negativo del test (ad esempio, polarità invertita o errata connessione con la batteria). Se il test ha dato esito positivo, viene visualizzato a display il valore della tensione di batteria per un tempo di circa 5 secondi ed inizia la carica della batteria. L'avanzamento del ciclo di carica è segnalato tramite tre segnalatori luminosi a led: rosso (3), giallo (4) e verde (5).  
Alla fine della carica, con segnalatore verde acceso (5), staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente ed utilizzare la macchina.

PROBLEMI	SOLUZIONE E VERIFICHE
Il carica batteria non si accende.	Controllare la presenza della spina nella presa di rete e l'efficienza dei fusibili.
Non inizia il ciclo di carica e il display presenta la scritta "bat".	Controllare la connessione con la batteria ed il rispetto della polarità.
Non si accende il segnalatore giallo (4) anche dopo 15 ore dall'inizio del ciclo di carica ed il display presenta la scritta <b>E03</b> .	Controllare la batteria: potrebbe avere elementi difettosi.
Il display presenta la scritta <b>E01</b> .	Significa che è stata superata la massima tensione ammessa dalla batteria. La carica viene interrotta.
Se il carica batterie è provvisto di termostato di sicurezza e il display presenta la scritta <b>E02</b> .	Significa che è stata superata la massima temperatura. La carica viene interrotta.
Il display presenta la scritta <b>E03</b> .	Significa che è stata superata la durata massima prevista per la fase di carica. La carica viene interrotta.
Il display presenta la scritta <b>SCt</b> .	Significa che è intervenuto il timer di sicurezza totale ad interrompere la carica.
Il display presenta la scritta <b>Srt</b> .	Segnala un possibile cortocircuito interno.

# MANUEL D'USAGE

## INFORMATIONS GENERALES ET AVERTISSEMENTS

- Chargeur de batteries électronique automatique à microprocesseur indiqué pour tous les types de batteries.
- Cycle de charge entièrement automatique avec réglage électronique; protections en cas de surcharge, court-circuit aux bornes ou inversion de polarité.
- Ne jamais débrancher la batterie durant la charge: ceci pourrait provoquer des étincelles.
- Ne jamais utiliser l'appareil sous la pluie, dans des locaux de lavage ou des pièces humides.
- Avant d'amorcer le processus de chargement, vérifier que l'équipement soit prévu pour satisfaire la tension de la batterie, que le courant de chargement soit indiqué par rapport à la capacité de la batterie et que la courbe de chargement sélectionnée (pour des batteries au Plomb-Acide ou pour des batteries étanches au Gel) soit correcte par rapport au type de batterie à charger. Vérifier en outre que la tension d'entrée du chargeur de batteries indiquée sur la plaquette de celui-ci soit adéquate pour satisfaire la tension d'alimentation disponible et que l'équipement soit pourvu de mise à la terre.
- En case de nécessité, remplacer le fusible par un fusible de type et de valeur identiques, comme indiqué sur la plaquette.
- Utiliser le chargeur de batteries uniquement dans des zones bien ventilées.
- Faire attention aux indications fournies par le fabricant de la batterie.

### Pour batteries au plomb acide avec électrolyte liquide:

- Contrôler le niveau d'eau après chaque cycle de charge.
- Faire la mise à niveau uniquement avec de l'eau distillée.
- Attention: les gaz dégagés durant la charge sont explosifs. Ne pas fumer à proximité des batteries. Eviter les flammes libres et les étincelles en cas de manipulation avec des câbles ou des appareils électriques.
- Attention: utiliser des lunettes de protection ainsi que des gants durant la manipulation.  
L'acide de la batterie provoque des dommages. En cas de contact avec l'acide de la batterie, laver la partie concernée avec de l'eau fraîche et consulter un médecin en cas de nécessité.

## ELEMENTS DE COMMANDE (voir la figure sur le verso de la couverture)

1. Visuel à 3 chiffres + symbole (1), pour afficher A = courant de charge, U = tension de batterie, h = temps de charge, C = ampère heure de charge [Ah], E = énergie utilisée [kWh].
2. Touche de Sélection de la modalité d'affichage du visuel (2): A, U, h, C, E. Après environ 10 secondes le visuel affiche toujours à nouveau le courant de charge.
3. Avertisseur rouge de contrôle (3): lorsqu'il est allumé, il signale que le cycle de charge a commencé.
4. Avertisseur jaune de contrôle (4): lorsqu'il est allumé, il signale que la phase finale du cycle de charge est en cours.
5. Avertisseur vert de contrôle (5): lorsqu'il est allumé, il signale que le cycle de charge est terminé.

## FONCTIONNEMENT

- Branchez la prise du câble d'alimentation à une fiche.
- Connecter la batterie en respectant la polarité.
- A ce moment-là, l'afficheur du chargeur de batteries montrera une séquence de renseignements concernant la programmation interne du chargeur de batteries: après l'affichage du sigle "SPE" on pourra lire la version du logiciel installé dans l'équipement; ensuite les paramètres suivants seront affichés dans l'ordre indiqué ci-dessous: tension de la batterie, courant de chargement, numéro de la courbe de chargement et, enfin, le sigle "GEL" ou "Acd" selon que la courbe de chargement établie soit indiquée pour des batteries étanches au Gel ou pour des batteries au Plomb-Acide. **Vérifier que le type de batteries à charger (au Gel ou au Plomb-acide) corresponde à l'indication montrée sur l'afficheur (respectivement "GEL" ou "Acd"). Au cas contraire, contacter votre revendeur.** A ce point-là un test de la tension de la batterie est effectué pour décider s'il faut amorcer le processus de chargement. Si la batterie n'est pas connectée au chargeur de batteries, l'afficheur montrera le code "bat". Ce code reste aussi affiché si le résultat du test est négatif (par exemple, si la polarité est inversée ou la batterie est connectée de façon incorrecte). Si le résultat du test est positif, l'afficheur montre la valeur de la tension de la batterie pendant 5 secondes environ et le processus de chargement de la batterie est amorcé. La progression du cycle de chargement est signalé par trois voyants à led: rouge (3), jaune (4) et vert (5).  
A la fin de la charge, avec l'avertisseur vert (5) allumé, débranchez la prise du câble d'alimentation de la fiche et utilisez la machine.

PROBLEMES	SOLUTIONS ET VERIFICATIONS
Le chargeur de batterie ne se met pas en marche.	Contrôler si la fiche est bien enfoncée dans la prise de courant ainsi que l'efficacité du fusible.
Le cycle de charge ne démarre pas et sur le visuel s'affiche le message 'bat'	Contrôler la connexion à la batterie et si la polarité est bien conforme.
La led jaune (4) ne s'allume pas, même 15 heures après le démarrage du cycle de chargement, et le code <b>E03</b> apparaît sur l'afficheur.	Contrôler la batterie: il pourrait y avoir des éléments défectueux.
Le visuel affiche le message <b>E01</b>	Indique que la tension maximale autorisée par la batterie a été dépassée. La charge est interrompue.
Si le chargeur de batteries est doté d'un thermostat de sécurité et le visuel affiche le message <b>E02</b>	Indique que la température maximale a été dépassée. La charge est interrompue.
Le visuel affiche le message <b>E03</b>	Indique que la durée maximale prévue pour la phase de charge a été dépassée. La charge est interrompue.
Le visuel affiche le message <b>SCt</b>	Indique que le compteur temps de sécurité totale s'est déclenché pour interrompre la charge.
Le visuel affiche le message <b>Srt</b>	Indique un court-circuit interne possible.

# MANUAL OPERATIVO

## INFORMACION GENERAL Y ADVERTENCIAS

- Cargador de baterías electrónico automático por microprocesador para todos los tipos de baterías.
- Ciclo de carga completamente automático con ajuste electrónico, protección en caso de sobrecarga, cortocircuito en los bornes e inversión de polaridad.
- La batería no debe desconectarse jamás durante la carga: esta operación podría causar chispas.
- El aparato no debe usarse jamás bajo la lluvia, en lugares donde se lava o en ambientes húmedos.
- Antes de iniciar la carga, controlar que el aparato esté conforme a la tensión de la batería, que la corriente de carga corresponda a la capacidad de la batería y que la curva de recarga seleccionada (para baterías al Plomo-Ácido o para baterías herméticas al Gel) sea apropiada al tipo de batería a cargar. Comprobar además que la tensión de entrada del cargador, indicada en la placa de características, esté conforme a la alimentación disponible y que la instalación disponga de conexión a tierra.
- Si es necesario, sustituir el fusible con otro del mismo tipo y valor, como se indica en la placa de características.
- Usar el cargador de baterías sólo en áreas bien ventiladas.
- Prestar mucha atención a las indicaciones proporcionadas por el fabricante de las baterías.

### Para baterías al plomo ácido con electrolito líquido:

- Controlar el nivel del agua después de cada ciclo de carga.
- Llenar nuevamente sólo con agua destilada.
- ¡Atención! Los gases emanados durante la carga son explosivos. No fumar en proximidad de las baterías. Cuando se manejan cables o equipos eléctricos, evitar llamas libres o chispas.
- Atención: usar gafas de protección y guantes de seguridad durante las operaciones de mantenimiento. El ácido de la batería causa daños. En caso de contacto con el ácido de la batería, lavar muy bien la parte interesada con agua fresca y consultar un medico si fuera necesario.

## DISPOSITIVOS DE MANDO (véase figura detrás de la cubierta)

1. Display de 3 digit + símbolo (1), para visualizar A = corriente de carga, U = tensión de la batería, h = tiempo de carga, C = amperio-hora de carga (Ah), E = energía utilizada [KWh].
2. Tecla de Selección de la modalidad de visualización del display (2): A, U, h, C, E. Después de unos 10 segundos el display visualiza nuevamente la corriente de carga.
3. Indicador de mando rojo (3): cuando está iluminado significa que el ciclo de carga ha comenzado.
4. Indicador de mando amarillo (4): cuando está iluminado significa que el ciclo de carga está terminando.
5. Indicador de mando verde (5): cuando está iluminado significa que el ciclo de carga ha terminado.

## FUNCIONAMIENTO

- Introducir el enchufe del cable de alimentación en una toma de corriente.
- Conectar la batería, respetando la polaridad.
- En el display del cargador de baterías se visualizan en secuencia varias informaciones relativas a la programación interior del cargador: después del mensaje "SPE" se visualiza la versión del software instalado en el aparato, luego en secuencia se visualizan los siguientes parámetros: tensión de la batería, corriente de carga, número de la curva de carga y, en fin, el mensaje "GEL" o bien "Acd", si la curva de carga seleccionada es idónea a las baterías herméticas al Gel o a las baterías al Plomo-Ácido. **Comprobar que el tipo de batería a cargar (al Gel o al Plomo-Ácido) corresponda con la indicación visualizada en el display (respectivamente "GEL" o "Acd"). De lo contrario contactar su revendedor.** A este punto se efectúa una prueba de tensión de la batería para decidir si comenzar o no el proceso de carga. Si la batería no está conectada al cargador de baterías, en el display se visualiza el mensaje "bat". El mensaje permanece también en caso de resultado negativo de la prueba (por ejemplo, polaridad invertida o conexión incorrecta a la batería). Si la prueba ha tenido un éxito positivo, en el display se visualiza el valor de la tensión de la batería por unos 5 segundos y luego comienza la carga de la batería. El avance del ciclo de carga se señala por medio de tres indicadores luminosos de led: rojo (3), amarillo (4) y verde (5). Al final de la carga, con el indicador verde iluminado (5), desconectar el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente y utilizar la máquina.

INCONVENIENTES	SOLUCION Y CONTROLES
El cargador de baterías no se enciende.	Controlar que el enchufe esté conectado a la toma de la red y comprobar la eficacia de los fusibles.
No comienza el ciclo de carga y el display visualiza el mensaje "bat".	Controlar la conexión a la batería y que la polaridad esté conforme.
Después de 15 horas del comienzo del ciclo de carga aún no se ilumina el indicador amarillo (4) y el display visualiza el mensaje <b>E03</b> .	Controlar la batería: podría tener elementos defectuosos.
El display visualiza el mensaje <b>E01</b> .	Significa que la tensión es superior al valor máximo permitido por la batería. La carga se interrumpe.
El cargador de baterías dispone de un termostato de seguridad y el display visualiza el mensaje <b>E02</b> .	Significa que la temperatura es superior al valor máximo permitido. La carga se interrumpe.
El display visualiza el mensaje <b>E03</b> .	Significa que el tiempo de carga es superior al valor máximo permitido. La carga se interrumpe.
El display visualiza el mensaje <b>SCt</b> .	Significa que se ha activado el timer de seguridad total que interrumpe la carga.
El display visualiza el mensaje <b>Srt</b> .	Señala un posible cortocircuito interno.