


PH 5

Skærmsamlevejledning

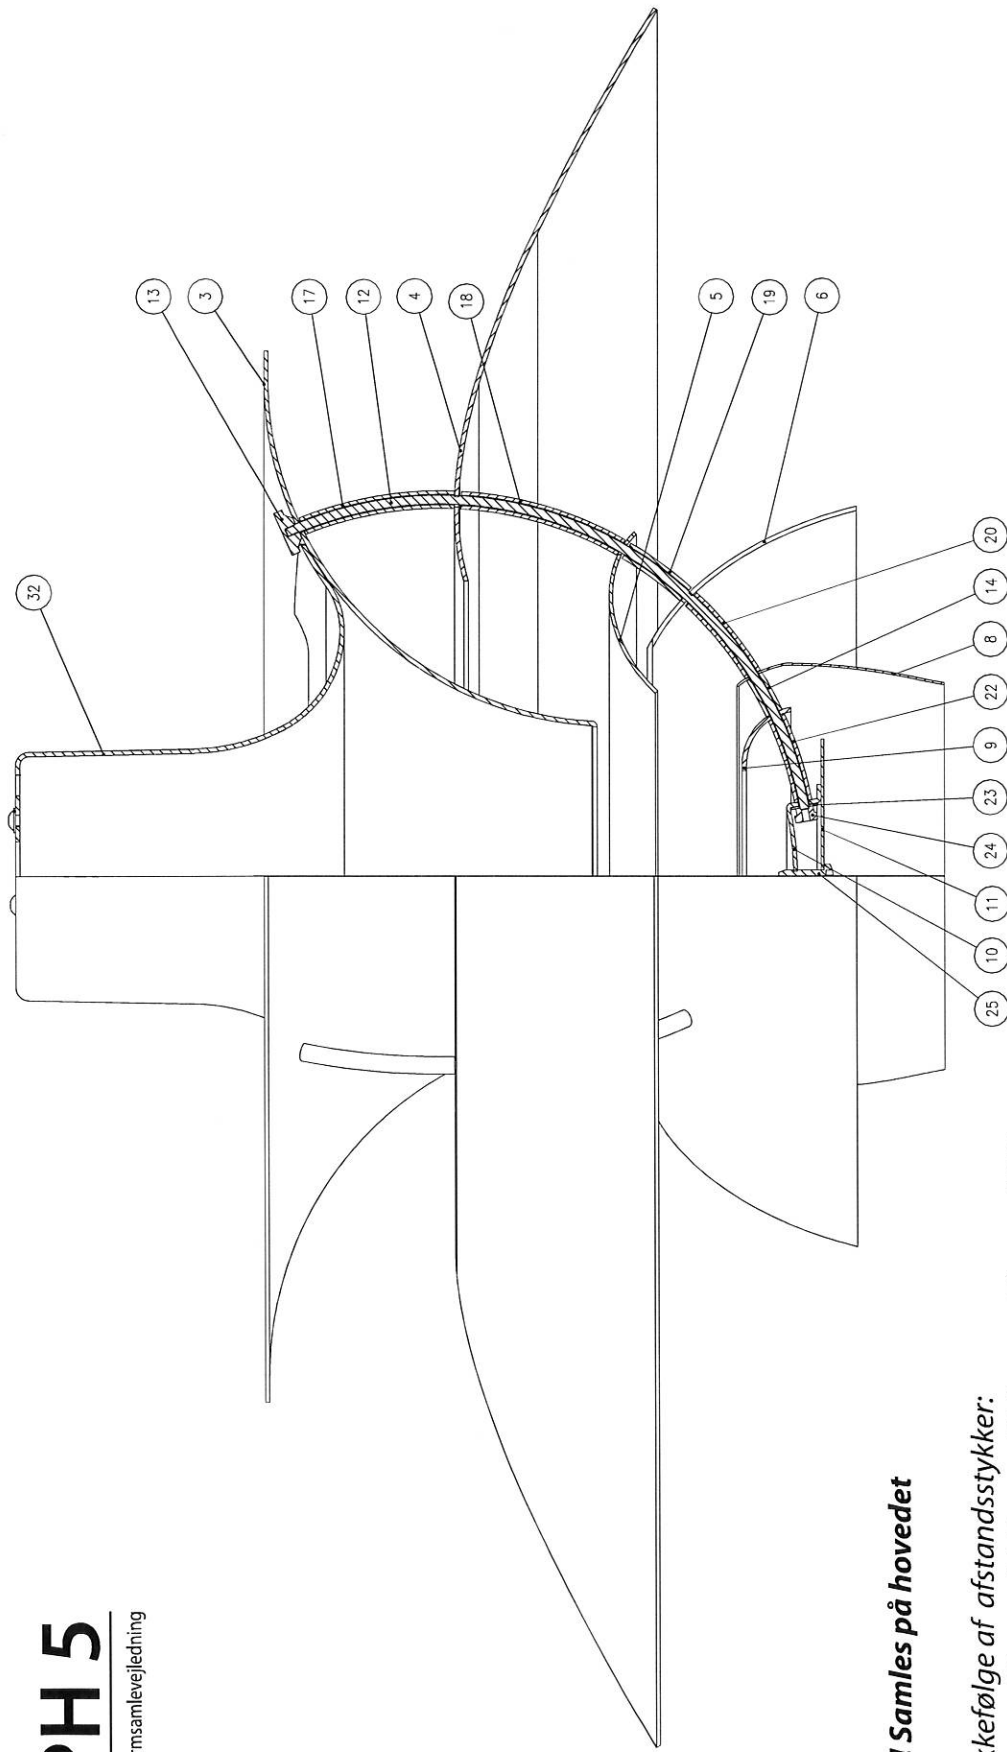

NB! Samles på hovedet

Rækkefølge af afstandsstykker:

45 mm - 49 mm - 21,5 mm - 28,5 mm - 12 mm - 25,5 mm

1. Put de 3 ben (pos. 13) igennem skærmen (pos. 3).
2. Afstandsstykke 45mm (pos. 17) sættes på benene.
3. Skærm (pos.4) sættes på benene.
4. Afstandsstykke 49 mm (pos. 18) sættes på benene.
5. Blå skærm (pos.5) sættes på benene.
6. Afstandsstykke 21,5 mm (pos. 19) sættes på benene.
7. Skærm (pos. 6) sættes på benene.
8. Afstandsstykke 28,5 mm (pos.20) sættes på benene.
9. Skærm (pos. 8) sættes på benene.
10. Afstandsstykke 12 mm (pos. 14) sættes på benene.
11. Rød skærmring (pos.9) sættes på benene.
12. Afstandsstykke 25,5 mm (pos. 22) sættes på benene.
13. Blå bundskål (pos. 10) sættes på benene.
14. Skiver og møtrikker sættes på.